YP-Q1

MP3-afspiller

Brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere dit produkt hos

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funktioner i din nye MP3-afspiller

Fremragende design. Smart. Pålidelig. Og masser af sjov. Din nye MP3-afspiller er alt dette og mere. Denne moderne teknologi giver fyldig lyd, livagtige billeder og handlingsmættede spil. Du vil elske din nye MP3-afspiller, uanset om du dyrker motion, downloader dine favoritmelodier, ser videoer, spiller spil eller sågar lytter til FM-radio. Brug den én gang, og du vil undre dig over, hvordan du nogensinde har kunnet undvære den.

PLACERE “MULTI” I MULTIMEDIER

Vi kalder den en MP3-afspiller, men den kan meget mere. Du kan få vist billeder, tekst og videoer, og du kan lytte til FM-radio og spille spil.

BERØRINGSFØLSOM NAVIGATION!

Du kan røre ved berøringsskærmen for at navigere gennem menuer.

FARVE LCD-SKÆRMDESIGN

Levende farver og billeder leveres på LCD-skærmen.

FRIHED TIL DINE FAVORITVALG MED MP3-AFSPILLEREN!

Du kan oprette spillelister med din favoritmusik.

LÆNGERE SPILLETID OG HURTIGERE OVERFØRSLER!

Et fuldt opladet batteri kan spille op til 30 timers musik eller fire timers video. Overførselstiderne er kortere. På grund af dens USB 2.0-mulighed, er afspilleren meget hurtigere end modeller med USB 1.1.

AKUSTISK VIDUNDER

Din nye MP3-afspiller har indbygget DNSe™ (Digital Natural Sound engine), den unikke lydteknologi fra Samsung, som er skabt for at levere rigere, dybere lyd og give en utrolig lytteoplevelse.

sikkerhedsinformationer

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL	Betyder at der er risiko for dødelig eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Betyder at der er en mulig risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.
FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din MP3-afspiller, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter:
BEMÆRK	Betyder tip eller henviser til sider, der kan være praktiske ved brug af afspilleren.

	Forsøg IKKE.
	Adskil IKKE.
	Rør IKKE.
	Følg vejledningerne omhyggeligt.
	Fjern strømstikket fra stikkontakten.
	Kontakt servicecenter for hjælp.

Disse advarselssymboler er her for at forhindre, at du eller andre kommer til skade. Følg dem omhyggeligt. Gem disse, når du har læst dette afsnit, et sikkert sted til senere brug.

sikkerhedsinformationer

Denne vejledning beskriver den korrekte anvendelse af din nye MP3-afspiller. Læs den omhyggeligt for at undgå at beskadige afspilleren eller at du kommer til skade. Vær særlig opmærksom på følgende alvorlige advarsler:

BESKYT DIG SELV

- Adskil, reparer eller modificer ikke selv dette produkt.

FORSIGTIG

- Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand. Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det, da du kan få et elektrisk stød. I stedet skal du kontakte et Samsung servicecenter i nærheden af dig.

- Undgå at bruge produktet i tordenvejr. Ellers kan der ske fejlfunktion eller være risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG

- Brug ikke høretelefoner, når du kører påcykel, bil eller på motorcykel. Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desudener det ved lov forbudt i mange områder.
  Brug af høretelefoner, når du går eller jogger på en vej, specielt på en fodgængerovergang, kan medføre alvorlige ulykker.

- For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

ADVARSEL

- Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da disse miljøer kan medføre brand eller elektrisk stød.

BESKYT DIG SELV

ADVARSEL

- Brug af høretelefoner eller hovedtelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
  Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB, og støjniveauet på en vej er omkring 80 dB).Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium (niveauet medium er som regel 2/3 af maksimum).
- Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller ophøre med at bruge høretelefoner eller hovedtelefoner.

BESKYT DIN MP3-AFSPILLER

- Efterlad ikke afspilleren i temperaturer over 35 °C, som f.eks. i en sauna eller en parkeret bil.
- Udsæt ikke afspilleren for overdreven kraft ved at tabe den.
- Anbring ikke tunge objekter oven på afspilleren.
- Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.
- Anbring ikke produktet tæt på magnetiske elementer.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.
- Brug kun tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

FORSIGTIG

- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige afspilleren.

BEMÆRK

- Når du udskriver denne vejledning, anbefaler vi, at du udskriver i farver og markerer ”Tilpas til side” i udskriftsindstillingerne for bedre visning.

indhold

DET GRUNDLÆGGENDE 10

10 **Hvad Er Inkluderet**
11 **Din MP3-afspiller**
14 **Skærmvisninger**
17 **Brug af berøringsknappen**
18 **Opladning af batteriet**
19 **Pas på batteriet**
19 **Tænd og sluk**
20 **Musikafspilning**
20 **Kontrol af lydstyrken**
21 **Deaktivering af knapperne**
21 **Søgning efter filer ved Hjælp af “File Browser” (Filoversigt)**
22 **Sletning af filer med “File Browser” (Filoversigt)**
23 **Ændring af Indstillinger og valg**
23 Menustilindstillinger
24 Lydindstillinger
25 Skærmindstillinger
26 Indstilling af sprog
27 Indstillinger for dato og klokkeslæt
28 Systemindstillinger
32 **Nulstilling af systemet**

EMODIO 33

33 **Pc-krav**
34 **Installation af EmoDio**
35 **Brug af Emodio**

indhold

MUSIKLYTNING 36

36 Lytte efter kategori
38 Pause
38 Søge i et nummer
38 Afspille det aktuelle nummer fra starten
38 Afspille det forrige nummer
38 Afspilning af næste nummer
39 Oprettelse af en spilleliste på din Mp3-afspiller
40 Afspille en spilleliste
41 Sletning af en fil fra spillelisten
41 Sletning af alle filer fra spillelisten
42 Brug af Menuen Musik

SE EN VIDEO 54

54 Se en video
54 Pause
55 Sådan flyttes til et Bestemt Billede
55 Sådan afspiller du den Forrige Videofil
55 Sådan afspiller du den Næste Videofil
56 Brug af Menuen Video

indhold

VISE BILLEDER 58

58 Vise billeder
59 Brug af Menuen Billede

LÆSNING AF TEKST 64

64 Læsning af Tekst
65 Brug af Menuen Tekst

LYTTE TIL FM-RADIO 71

71 Lytte til FM-radio
71 Brug af funktionen Mute
72 Sådan søges efter FM-stationer
73 Brug af Menuen FM-radio

VISNING AF DATA CASTS 80

80 Visning af data casts

indhold

BRUGE STARTPAKKEN 81

81 Stemmeoptagelse
83 Videospil
85 Visning af kort med verdens undergrundbaner

PROBLEMLØSNING 86

86 Problemløsning

APPENDIKS 89

89 Menutræ
90 Produktspecifikationer
92 Licens

det grundlæggende

HVAD ER INKLUDERET

Din nye MP3-afspiller leveres med følgende tilbehør. Hvis du mangler nogle af disse ting, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

Afspiller

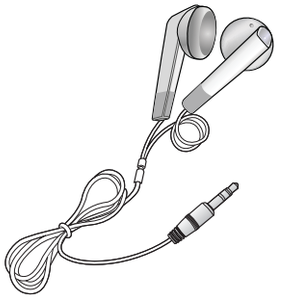

Høretelefoner

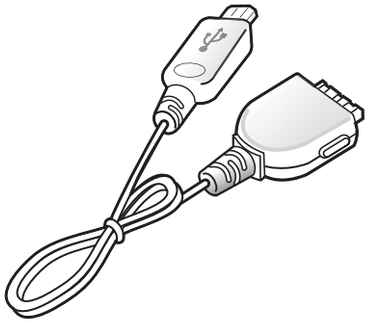

USB-kabel

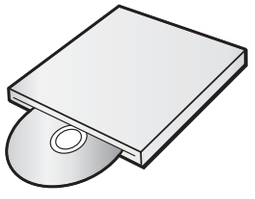

Installations-cd

Tilbehørets design kan med hensyn til forbedringer, ændres uden varsel.

DIN MP3-AFSPILLER

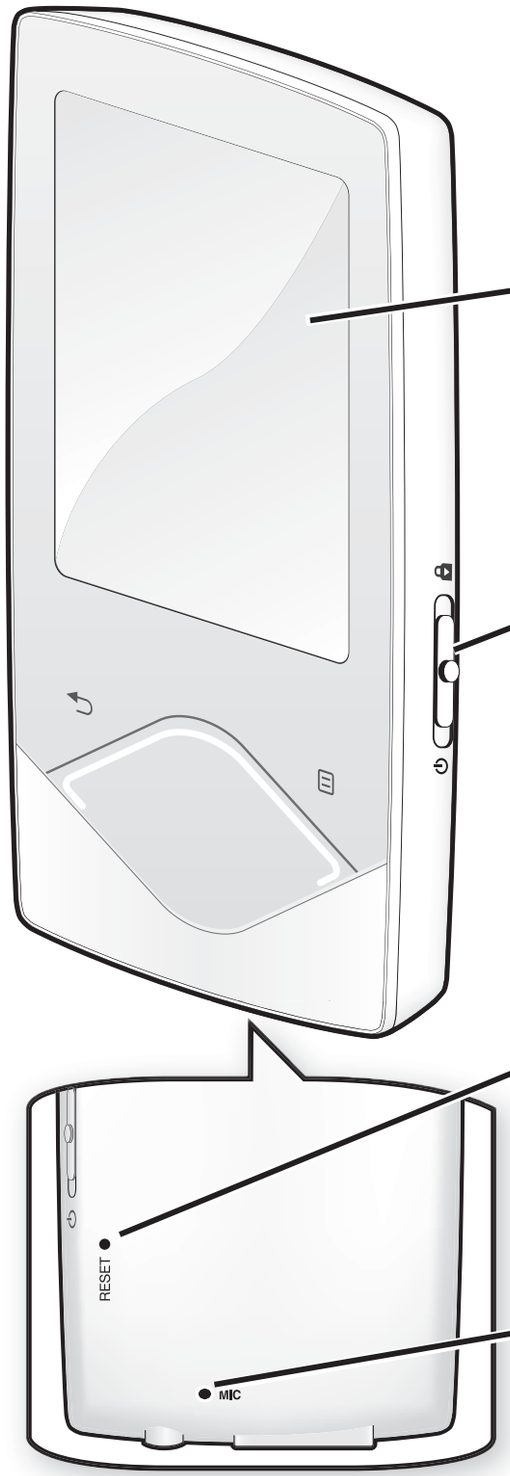

Skærmvisning

Tænd/Hold-kontakt
Skub, og hold mod bunden af afspilleren for at tænde og slukke. Skub mod afspillerens top for at låse funktionsknapperne.

Hul til nulstilling

Hvis der opstår en fejlfunktion i afspilleren, skal du trykke på nulstillingshullet med en spids genstand for at geninitialisere systemet.

Mikrofon

DIN MP3-AFSPILLER (FORTSAT)

Disse knapper er ”berøringsfølsomme” knapper.

Knappen Menu
Tryk for at få vist menuen

Knappen Volumen op
Rør for at forøge lydstyrken eller gå et emne/en menu op.

Knappen Tilbage
Rør for at flytte til det forrige skærmbilledeTryk, og hold kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

Filsøgeknap (venstre)
Rør for at gå til forrige nummer/menu eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten.
Tryk, og hold kort nede for hurtigt at scanne numre.

Knap til afspilning/pause samt valg
Rør for at vælge afspilning/pause samt funktion, flyt til næste skærmbillede.

Knappen Volumen ned
Rør for at formindske lydstyrken eller gå et emne/en menu ned.

Filsøgeknap (højre)
Rør for at gå til næste nummer/menu.
Tryk, og hold kort nede for hurtigt at scanne numre.

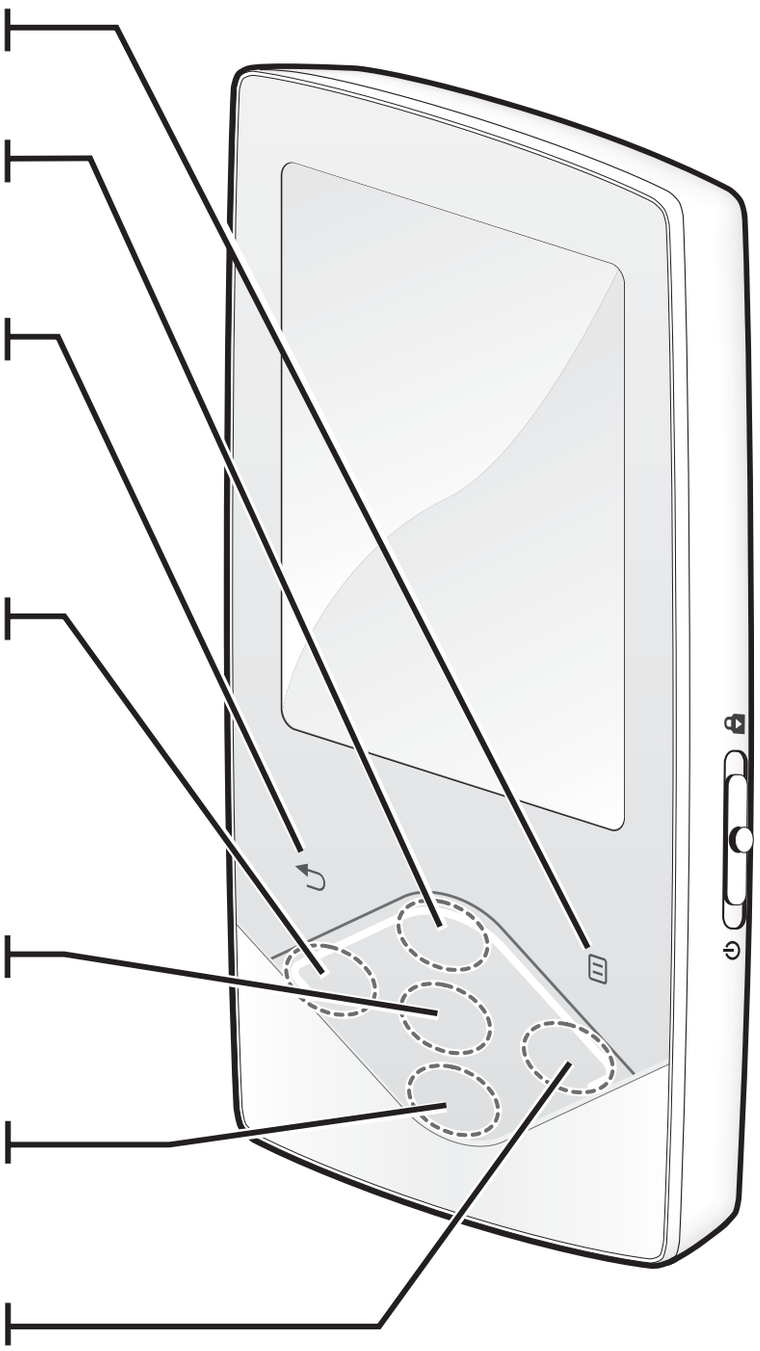

DIN MP3-AFSPILLER (Fortsat)

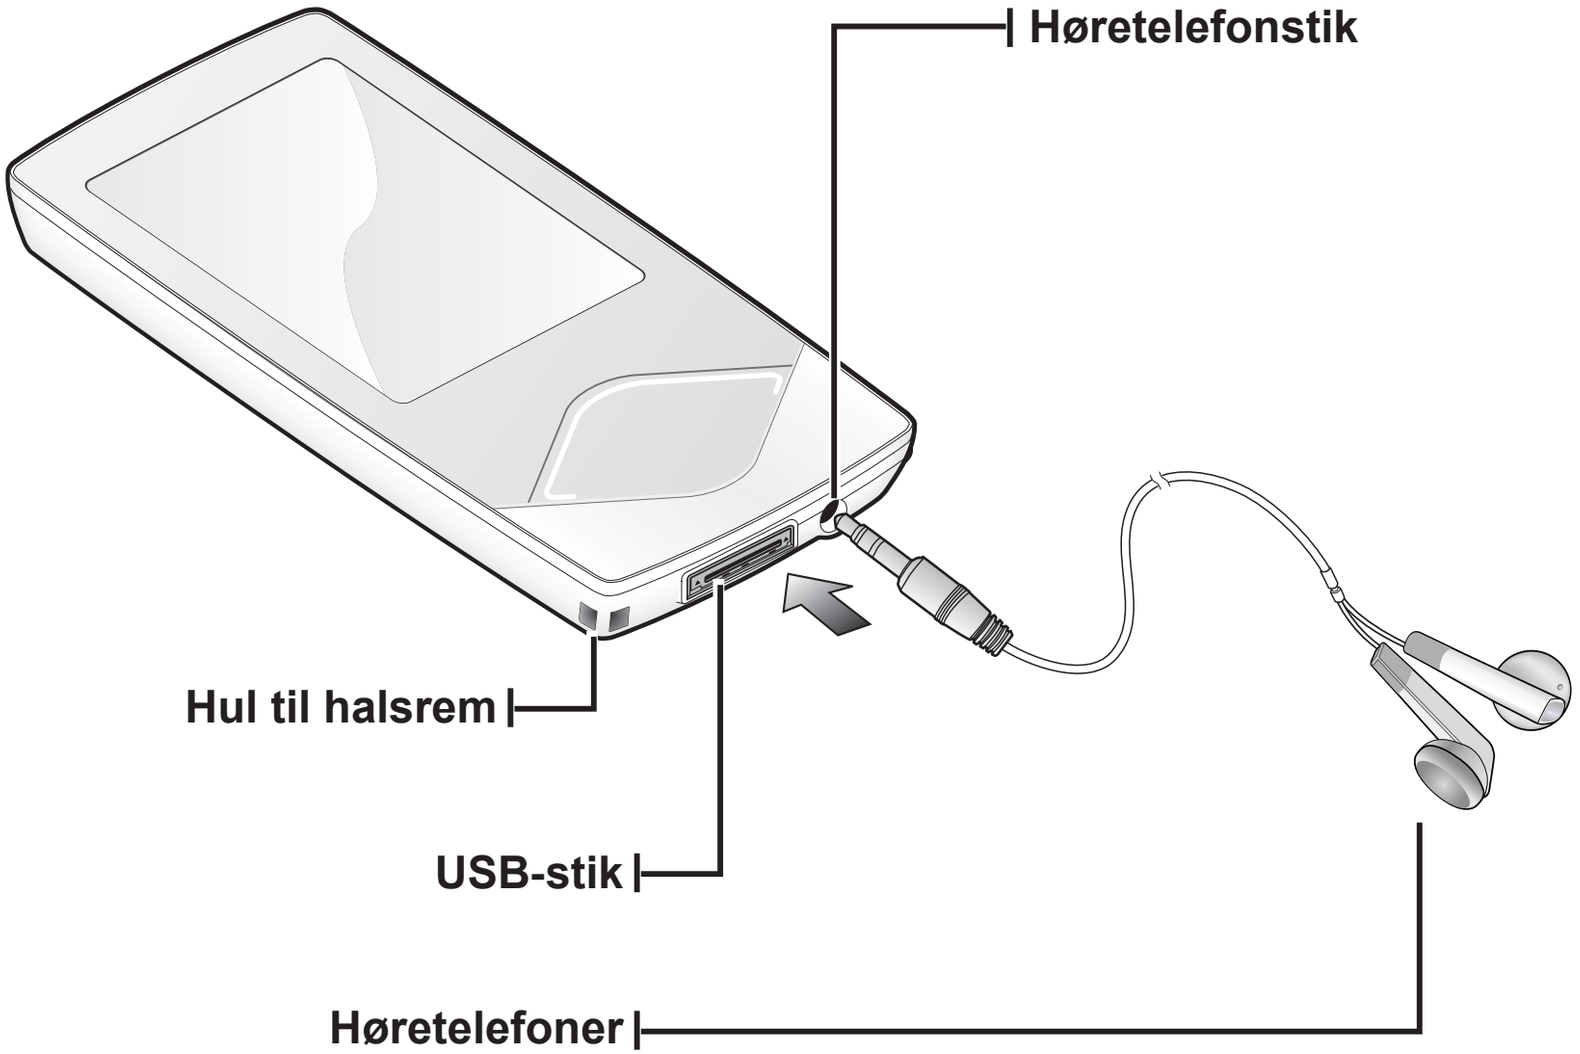

Mærket “L” betyder til venstre øre, og “R” betyder til højre øre. Fungerer også som antenne for FM-radioen i MP3-afspilleren. Frakobling af høretelefonerne under afspilning vil sætte afspilningen på pause.

SKÆRMVISNINGER

Musik

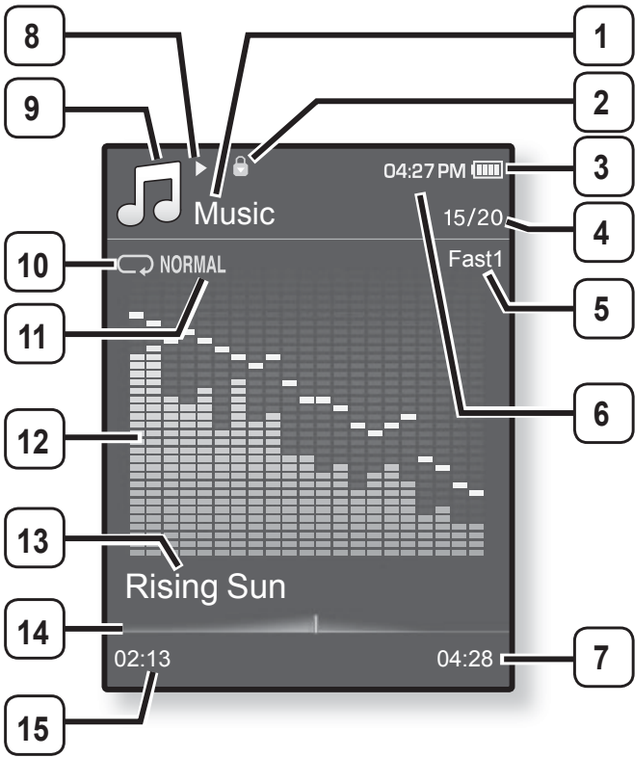

1	Indikator for overordnet menu
2	Indikator for lås
3	Batteristatus
4	Indikator for Aktuel afspilning af nummer / Totalt antal numre
5	Indikator for afspilningshastighed
6	Aktuel tid
7	Samlet afspilningstid
8	Indikator for afspil/pause/søg
9	Indikator for musiktilstand
10	Indikator for afspilningstilstand
11	Indikator for DNSe-tilstand
12	Skærmbilledet Musikafspilning
13	Musiktitel
14	Statuslinje for afspilning
15	Aktuel afspilningstid

BEMÆRK

- Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan være anderledes.
- Alle andre oplysninger end musikafspilningsskærmen vil blive vist i kort tid. For at få det vist igen peges på en hvilken som helst knap.

SKÆRMVISNINGER (Fortsat)

Video

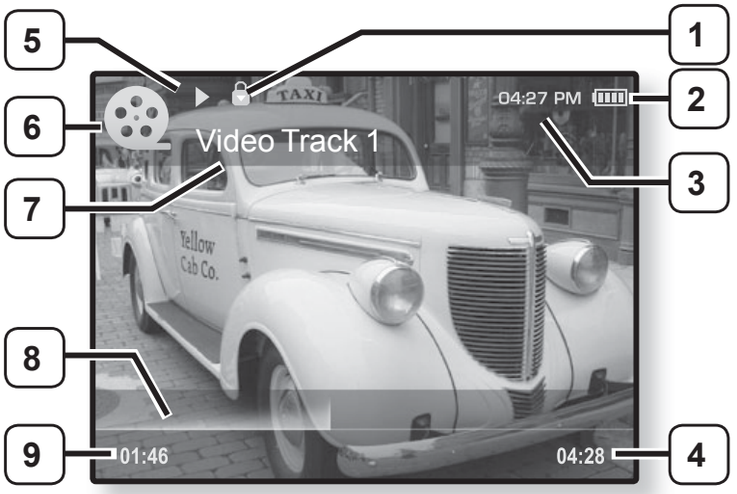

1	Indikator for lås
2	Batteristatus
3	Aktuel tid
4	Samlet afspilningstid
5	Indikator for afspil/pause/ søg
6	Indikator for videotilstand
7	Filnavn
8	Statuslinje for afspilning
9	Aktuel afspilningstid

Billede

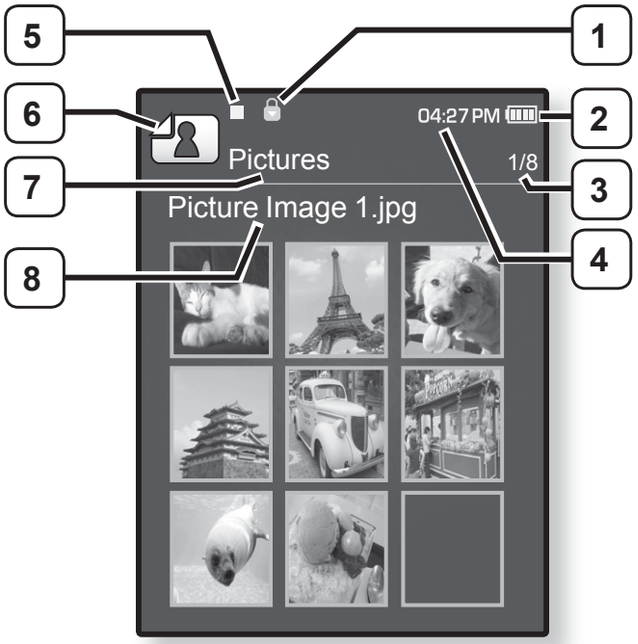

[Eksempelskærmbillede]

1	Indikator for lås
2	Batteristatus
3	Indikator for Aktuel fil / Totalt antal filer
4	Aktuel tid
5	Status for musikafspilning
6	Indikator for billedetilstand
7	Indikator for overordnet menu
8	Filnavn

SKÆRMVISNINGER (Fortsat)

FM-radio

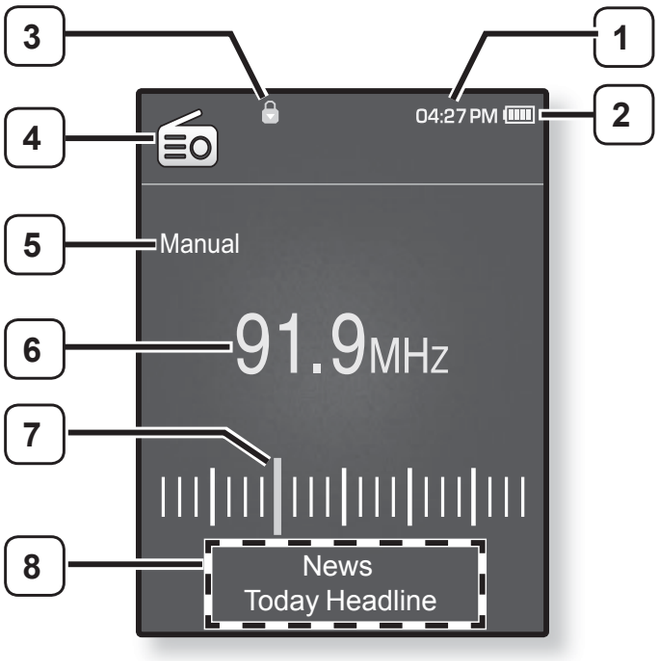

1	**Aktuel tid**
2	**Batteristatus**
3	**Indikator for lås**
4	**Indikator for radiotilstand**
5	**Indikator for manuel/forudindstillet**
6	**Indikator for aktuel frekvens (MHz)**
7	**Indikator for frekvensplacering**
8	**RDS-indikator**

BEMÆRK

- **Hvad er RDS?**
  Radio Data System (RDS) modtager og viser meddelelser som f.eks. informationer om radioudsendelser. Programinformationer, som f.eks. Nyheder, Sport og Musik eller radiostationens navn, vises på skærmen.
- Hvis FM-signalstyrken er svag, vises RDS-informationerne muligvis ikke.

BRUG AF BERØRINGSKNAPPEN

Rør berøringsknappen med fingerspidsen.

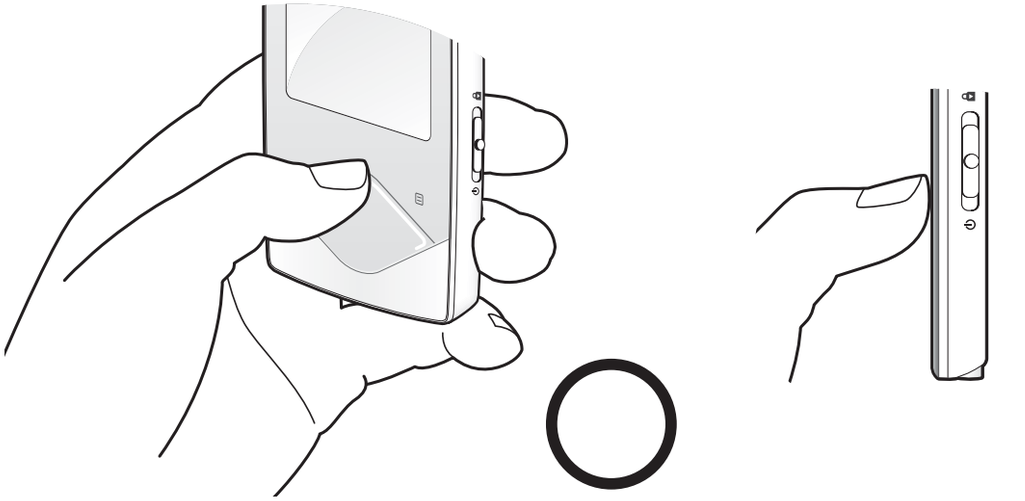

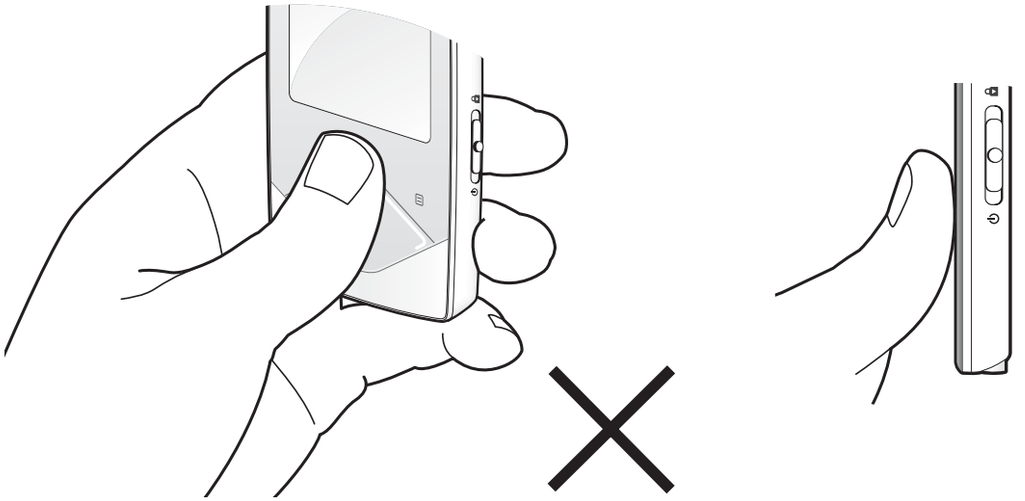

BEMÆRK

- For at undgå at beskadige berøringsknappen må du ikke bruge andet end fingrene til at betjene den.
- Tryk ikke på berøringsknappen, hvis dine fingre ikke er rene.
- Rør ikke ved berøringsknappen med handsker på.
- Berøringsknappen fungerer muligvis ikke, hvis du bruger fingerneglen eller genstande som f.eks. en kuglepen.

OPLADNING AF BATTERIET

Oplad afspilleren, før du bruger den første gang, og når du ikke har brugt den i længere tid.
Batteriet i din MP3-afspiller er fuldt opladet på ca. 3 timer, men tiden for en komplet opladning afhænger af dit pc-miljø.

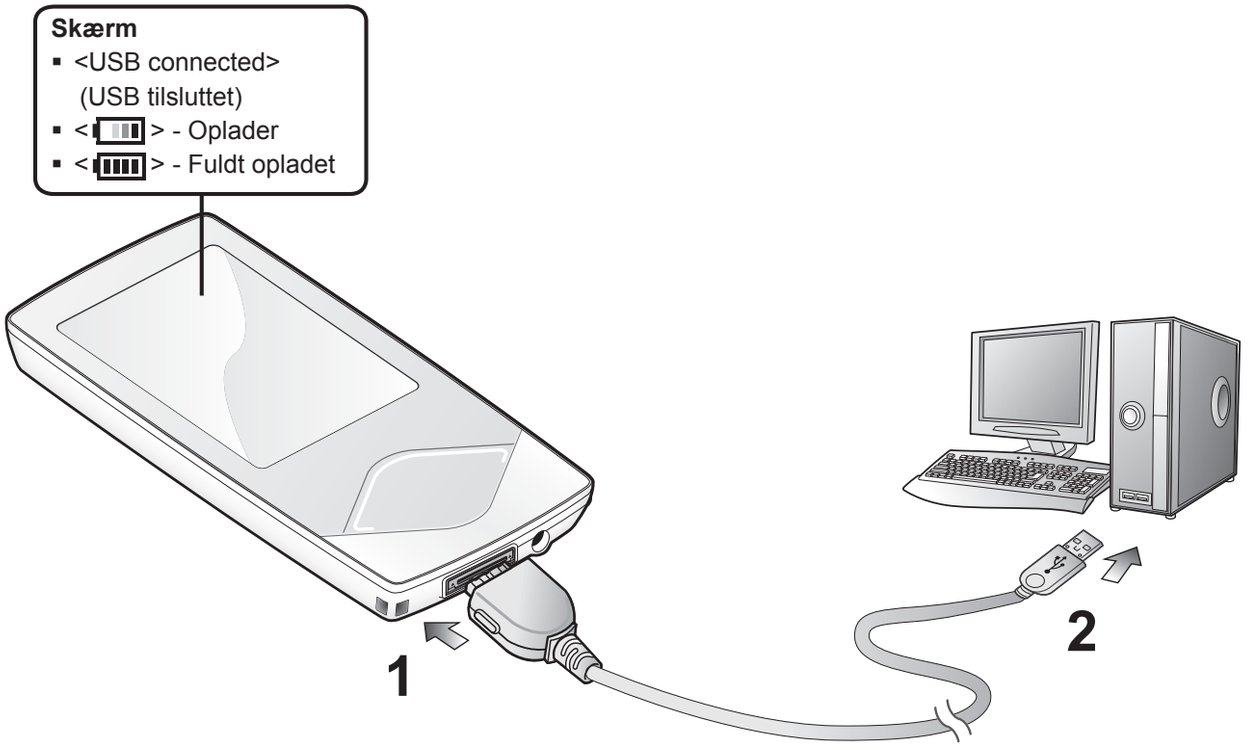

1. Tilslut den brede ende af USB-kablet til USB-stikkets i afspillerens bund.

2. Tilslut USB-kablet til USB-kabelet (⇠) på din pc.

PAS PÅ BATTERIET

Dit batteri holder længere, hvis du følger disse enkle retningslinjer for, hvordan du passer på og opbevarer afspilleren.

- Genoplad batteriet i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer).
  Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

BEMÆRK

- Hvis du oplader afspilleren via en bærbar computer, skal du sikre dig, at computerens batteri også er fuldt opladet, eller at computeren er tilsluttet til lysnettet.

FORSIGTIG

- Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.

TÆND OG SLUK

Tænd for enheden

Skub og hold **[** ⏻ ▭ 🔒 **]** knappen mod bunden af afspilleren.

- Enheden tændes.

Sluk for enheden

Skub og hold igen **[** ⏻ ▭ 🔒 **]** knappen mod bunden af afspilleren.

- Enheden slukkes.

BEMÆRK

- Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne anvendes i en forudindstillet periode i tilstanden Pause. Fabriksindstillingen for <Auto Power Off> (Automatisk slukning) er 1 minut, men du kan ændre denne periode. Se side 29 for flere oplysninger.

MUSIKAFSPILNING

Indlæs musikfiler i din nye MP3-afspiller med EmoDio.

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Music>** (Musik), og peg på **knappen [Vælg]**.

3. Brug **knappen [Op, Ned]** og **[Vælg]** for at vælge den ønskede musikfil.

4. Peg på **knappen [Vælg]** for at afspille musikfilen.

- Afspilningen af musikfilen begynder.

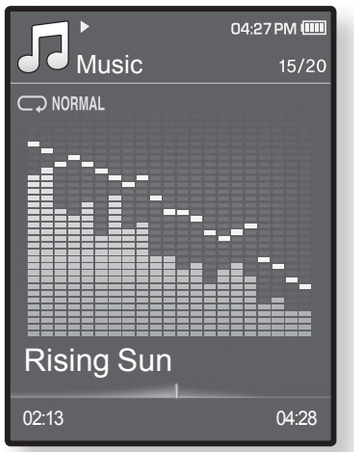

BEMÆRK

- Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
- Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

KONTROL AF LYDSTYRKEN

Peg på **knappen [Op, Ned]**.

- Du ser ikonet for lydstyrke.
- Lydstyrkeniveauet er indstillet mellem 0 - 30.
- Peg på knappen [Op] for at øge lydstyrken, og peg på knappen [Ned] for at sænke lydstyrken.

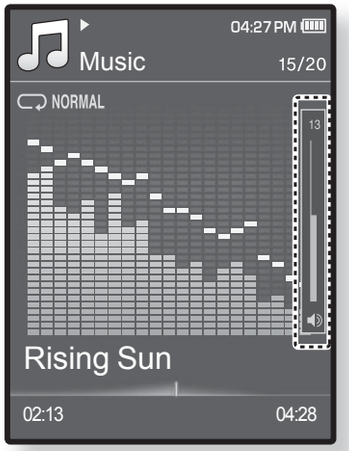

DEAKTIVERING AF KNAPPERNE

Funktionen Hold (Hold) deaktiverer alle andre knapper på MP3-afspilleren, så din musik ikke afbrydes, hvis du fejlagtigt berører en knap, når du f.eks. træner.

1. Skyd **omskifteren** [⏻ ▭ 🔒] mod toppen af afspilleren for at aktivere låsefunktionen.
2. Skyd **omskifteren** [⏻ ▭ 🔒] mod bunden af afspilleren for at ophæve låsefunktionen.

SØGNING EFTER FILER VED HJÆLP AF "FILE BROWSER" (FILOVERSIGT)

Det er let at søge efter filer med funktionen **"File Browser"** (Filoversigt).

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<File Browser>** (Filoversigt), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Mappelisten <File Browser> (Filoversigt), der indeholder "Music (Musik), Playlists (Spillelister), Video, Pictures (Billeder), Datacasts (Data CASTs), Texts (Tekster), Recorded Files (Indspillede filer) og My pack (Min pakke)", vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at markere den ønskede mappe.
4. Peg på **knappen [Vælg]** for at vise fillisten i den valgte mappe.
   - Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
5. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at markere den ønskede fil.
6. Peg på k**nappen [Vælg]**.
   - Filen begynder at afspilles.

SLETNING AF FILER MED “FILE BROWSER” (FILOVERSIGT)

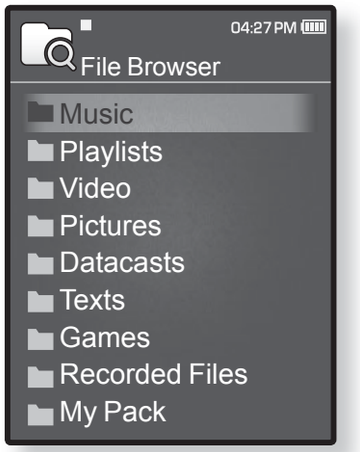

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<File Browser>** (Filoversigt), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Mappelisten <File Browser> (Filoversigt) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede mappe, og peg på **knappen [Vælg]**.
4. Peg på knappen **[Op, Ned]** for at vælge den fil, du vil slette, og peg på **[⊟]**.
5. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Delete>** (Slet), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Bekræftelsesvinduet vises.
6. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Filen slettes.

FORSIGTIG
- Når filerne er blevet slettet, kan de ikke gendannes.

BEMÆRK
- Den fil, der afspilles i øjeblikket, bliver ikke slettet.
- <My Pack> (Min pakke) i <File Browser> (Filoversigt) er den mappe, der gemmer DNSe-filer, der er overført med <EmoDio>. For flere informationer om DNSe skal du se <EmoDio>.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG

Din MP3-afspiller leveres med indstillinger og valg, der er indstillet på fabrikken, men du kan ændre disse forudindstillede værdier for at tilpasse din afspiller.

BEMÆRK

- Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

Menustilindstillinger

Du kan ændre menudesignet og skrifttype samt slette hovedmenuens baggrundsbillede.

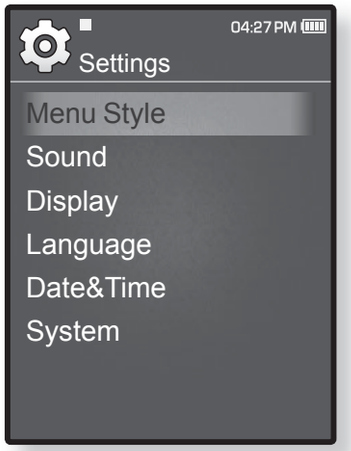

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Menu Style>** (Menuen Stil), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Menu Style> (Menuen Stil) vises.
4. Brug **knapperne [Op, Ned]** og **[Vælg]** for at indstille funktioner.
   - Peg på knappen [Vælg] for at gå til næste emne/vælge menuen.
   - Peg på knappen [Op, Ned] for at flytte op eller ned gennem den aktuelle menu.

Valg af menustilindstillinger

- **Menu Design (Menuen Design) :** Du kan ændre stilen for hovedmenuskærmen. Vælg mellem <Matrix> og <My Skin> (Mit skin).
- **Font (Skrifttype) :** Du kan ændre skrifttypen for menusproget. Vælg blandt tre skrifttyper. På nogle sprog vises <Font> (Skrifttype) muligvis.
- **Reset My Skin (Nulstil Mit skin) :** Initialiserer baggrundsbilledet for berøringsskærmen til standardbilledet.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Lydindstillinger

Du kan indstille Master EQ (modforvrænger), biplyden, højeste lydstyrke.

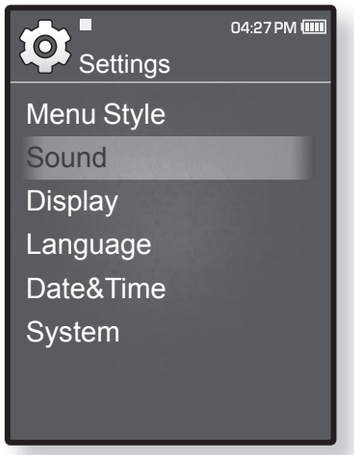

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Sound>** (Lyd), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Sound> (Lyd) vises.
4. Brug **knapperne [Op, Ned]** og **[Vælg]** for at indstille funktioner.

Indstilling af lydvalg

- **Master EQ (Modforvrænger) :** Du kan optimere lydinstillingerne. Peg på knappen [Venstre, Højre] for at vælge den frekvens, du vil justere. Peg på knappen [Op, Ned] for at justere niveauet for den valgte frekvens, og peg på derefter knappen [Vælg].
- **Beep Sound (Biplyd)** : Aktiverer eller deaktiverer biplyden for handlinger på berøringsskærmen. Vælg <Off> (Fra) eller <On> (Til).
- **Volume Limit (Højeste lydstyrke)** : Du kan undgå høreskader ved at indstille en højeste lydstyrke, når du bruger høretelefoner. <On> (Til) begrænser det højeste lydstyrkeniveau til 15. Det højeste lydstyrkeniveau, når Højeste lydstyrke er indstillet til <Off>(Fra), er 30. Også selvom du har valgt <Off> (Fra), sættes lydstyrken tilbage til 15 for at undgå høreskader, når du tænder for afspilleren igen.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Skærmindstillinger

Ret skærmens sluktid og lysstyrke.

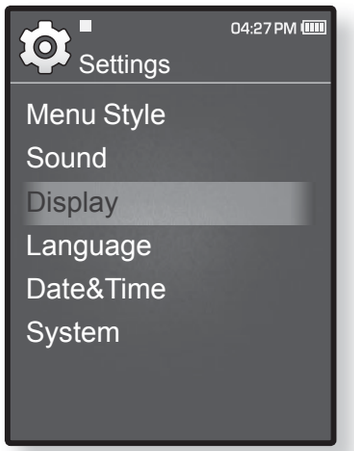

1. Tryk på **[ ]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Display>** (Vis), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Display> (Skærm) vises.
4. Brug **knapperne [Op, Ned]** og **[Vælg]** for at indstille funktioner.

Indstilling af skærmvalg

- **Display Off (Skærm fra)** : Hvis ingen knap berøres i den valgte periode, afbrydes skærmen automatisk. Vælg blandt <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> og <Always On> (Altid slået til). Rør ved en vilkårlig tast for at tænde den igen.
- **Brightness (Lysstyrke)** : Du kan justere displayets lysstyrke. Vælg et niveau fra <0-10>, hvor 10 er det lyseste.

Indstilling af sprog

Menuerne på din nye MP3-afspiller kan indstilles til at blive vist på et af flere sprog. Du kan nemt ændre til dit foretrukne sprog.

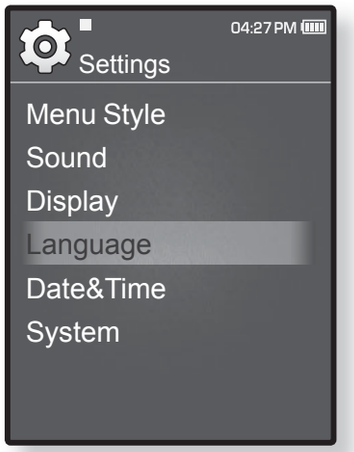

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Language>** (Sprog), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Language> (Sprog) vises.
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge det ønskede sprog, og peg på **knappen [Vælg]**.

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

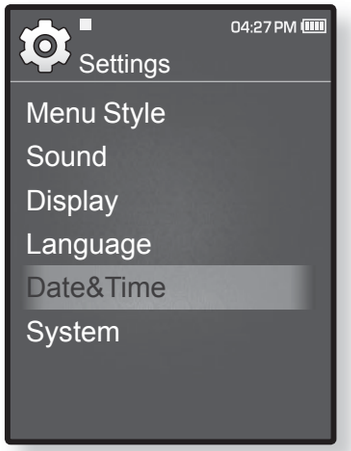

1. Tryk på **[ ]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Date&Time>** (Dato og klokkeslæt), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Skærm for tidsindstilling vises.
4. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at flytte til **<YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM>** (År, Måned, Dag, Time, Min., AM/PM) og peg på **knappen [Op, Ned]** for at indstille hvert element.
5. Peg på **knappen [**V**ælg]**.
   - Vinduet til bekræftelse af lagringen vises.
6. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Indstillingen for dato/klokkeslæt gemmes.

Systemindstillinger

Vælg det sluktidspunkt, den starttilstand, den automatiske slukning, standardindstillingen, der er den rigtige for dig.

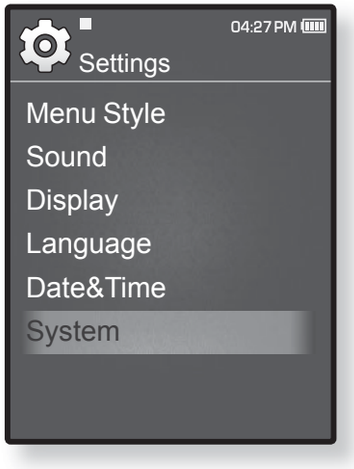

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<System>** (System), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <System> vises.
4. Brug **knapperne [Op, Ned]** og **[Vælg]** for at indstille funktioner.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Indstilling af systemvalg

- **My Profile (Min profil) :** Du kan angive dit navn og din fødselsdag. Se siderne 30~31.
- **Sleep (Dvale)** : Afbryder automatisk enheden efter en forudindstillet tid. Vælg enten <Off> (Fra), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> eller <120min>.
- **Start Mode (Starttilstand) :** Du kan indstille det startskærmbillede, der skal vises, når du tænder for afspilleren. Vælg mellem <Main Menu> (Hovedmenu) og <Last State> (Sidste funktion). Vælg <Main Menu> (Hovedmenu) for at starte systemet med hovedmenuen, mens <Last State> (Sidste funktion) vil bruge det sidst anvendte skærmbillede.
- **Auto Power Off (Automatisk slukning) :** Afbryder automatisk strømmen, når ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode i tilstanden Pause. Vælg enten <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> og <Always On> (Altid slået til).
- **Default Set (Indstil standard) :** Ændrer alle indstillinger til standardværdien. Vælg enten <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). <Yes> (Ja) initialiserer alle indstillinger til standard. <No> (Nej) annullerer standardindstillinger.
- **Format (Formatér) :** Formaterer den interne hukommelse. Vælg enten <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). Vælger du <Yes> (Ja), formateres den interne hukommelse, og alle filer på afspilleren slettes. Vælger du <No> (Nej), formateres den interne hukommelse ikke. Kontrollér, før du formaterer den.
- **About (Om) :** Peg på knappen [Venstre, Højre] for at kontrollere firmwareversion, hukommelseskapacitet og filnummer. <Firmware Ver.> viser den aktuelle firmwareversion. <memory> - <Used> (Hukommelse – Anvendt) viser forbrugt plads, <Available> (Tilgængelig) viser resterende plads, og <Total> (I alt) viser den samlede hukommelseskapacitet. <Files> (Filer) - Du kan kontrollere antallet af musikfiler, videoer, billeder, tekster og hele filer.
- **Demo Mode (Demo-tilstand) :** Hvis du indstiller afspilleren på <On>, gentages afspilningen af klippet i videomappen. Peg på berøringsknappen for at vende tilbage til den forrige skærm.

BEMÆRK

- **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**

  1 GB = 1.000.000.000 bytes: reel, formateret kapacitet kan være mindre, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Mine navneindstillinger

1. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<My Profile>** (Min profil), og peg på **knappen [Vælg]**.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<My Name>** (Mit navn), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vinduet Omdøb Mit navn vises.
3. Brug **knapperne [Op, Ned, Venstre, Højre]** og **[Vælg]** for at omdøbe enheden.
   - **[⊟] :** Indgangstilstanden skifter fra store bogstaver på engelsk til små bogstaver på engelsk og til et tal.
   - **[←] :** Du kan slette tegnene ét ad gangen.
   - **[–] :** Du kan indsætte '–'.
   - **[OK] :** Bekræft din ændring.
   - Når du har fuldført navneindstillingen, får du vist dit navn, når du tænder for afspilleren.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Indstillingen Min fødselsdag

- **Inden du går i gang -** Først bør du kontrollere, om uret er indstillet korrekt. Se side 27.

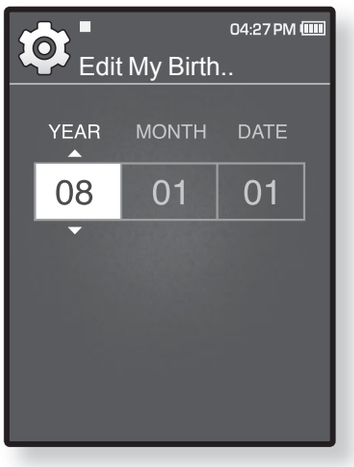

1. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<My Profile>** (Min profil), og peg på **knappen [Vælg]**.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<My Birthday>** (Min fødselsdag), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vinduet Rediger Min fødselsdag vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at flytte til **<YEAR, MONTH, DATE>** (År, Måned, Dag), og peg på **knappen [Op, Ned]** for at indstille hvert element.
4. Peg på **knappen [**V**ælg]**.
   - Når du har fuldført fødselsdagsindstillingen, bliver du påmindet om din fødselsdag, når du tænder for afspilleren.

NULSTILLING AF SYSTEMET

Hvis din MP3-afspiller ikke vil tænde, ikke vil spille musik eller ikke genkendes af din computer, når du tilslutter den, kan det være nødvendigt at nulstille systemet.

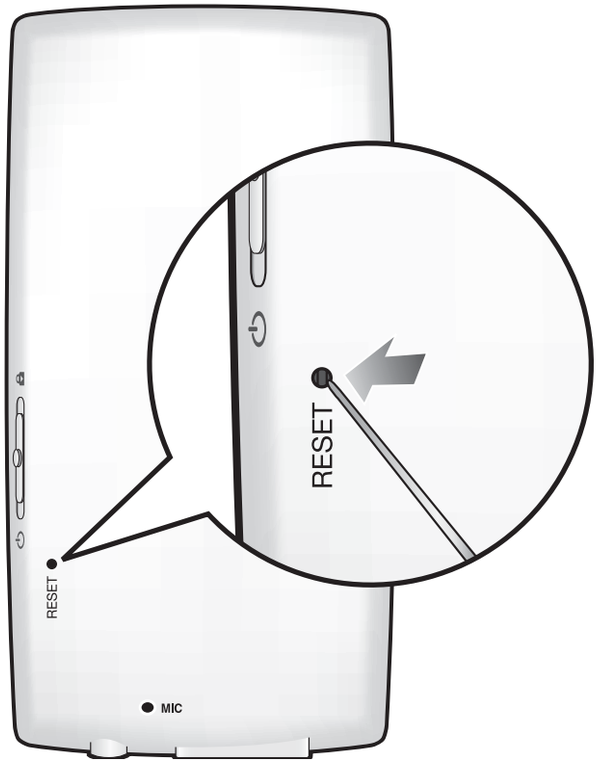

Tryk på knappen Reset i bunden afproduktet med en spidset genstand,som f.eks. et papirklip.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikkeinformation, eller data der ligger gemt i deninterne hukommelse.

FORSIGTIG

- Tryk ikke på mikrofonhullet med en spids genstand, da det vil beskadige produktet.

EmoDio

EmoDio er et softwareprogram der leveres med denne MP3-afspiller. Det er beregnet til forskellige servicer angående indholdet og som support for enheden.

PC-KRAV

Dit pc-system skal overholde følgende minimumsspecifikationer for at installere og køre EmoDio:

- Pentium 500 MHz eller bedre
- Kun USB 2.0-porte
- Windows XP Service Pack 2 eller nyere
- DirectX 9.0 eller nyere
- 100 MB ledig harddiskplads
- Cd-rom-drev (mindst 2x)
- Windows Media Player 10.0 eller nyere
- Opløsning 1024 X 768 eller større
- Internet Explorer 6.0 eller nyere
- 512 MB RAM er højere

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble USB-kablet under filoverførslen. Frakobling under overførsel kan beskadige afspilleren eller din pc.
- Tilslut afspilleren direkte til computeren i stedet for at gøre det via en USB-hub for at undgå en ustabil forbindelse.

BEMÆRK

- Alle funktioner er deaktiveret under tilslutningen.
- Brug FAT 32 som filsystem, når du formaterer afspilleren på pc'en.I Windows Vista skal du klikke på Gendan enhedsstandarder og formatere den.

INSTALLATION AF EMODIO

FORSIGTIG

- Kontroller, at du kører installationsprogrammet til <EmoDio> fra en administratorkonto på din pc. Ellers installeres <EmoDio> ikke. Se i pc'ens brugervejledning for at finde administratorkontoen.

1. Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i computerens cd-drev.
2. Klik på **<Install now>** (Installér nu).
   - Følg anvisningerne for at starte installationen.
   - Installationen af <EmoDio> starter, og der oprettes et -ikon på dit skrivebord, når installationen er færdig.

FORSIGTIG

- Pas på, hvis du anvender et lodret installeret cd-rom-drev, når du ilægger/fjerner installations-cd'en.

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet "Powered by Gracenote CDDB" er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

BRUG AF EMODI

EmoDio er et brugervenligt program, der hjælper dig med at organisere dine fil på din pc. Når dine filer allerede er sorteret og organiseret med EmoDio, kan du hurtigt overføre dem til din MP3-afspiller uden at søge gennem hele harddisken for at finde den ønskede fil.

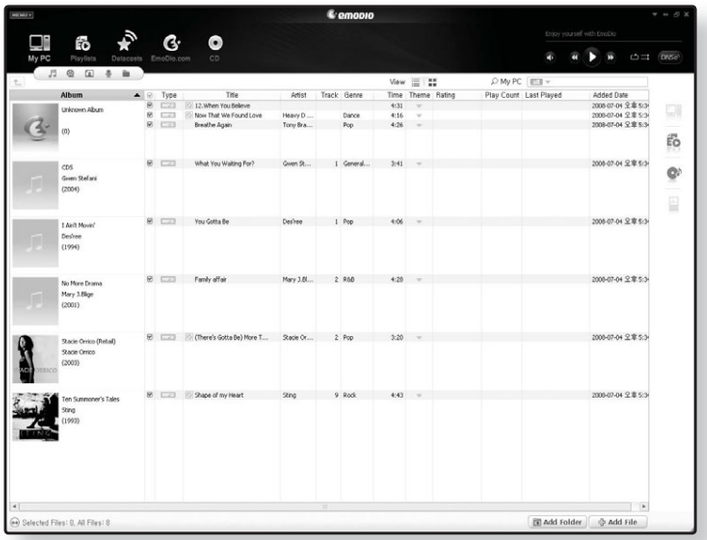

My PC

Filoverførsel med ”EmoDio” er den letteste måde at få filer fra din pc til din MP3-afspiller.

Playlists

Med ”EmoDio” kan du oprette din egen samling eller album med lydfiler.

Datacasts

Du kan overføre blog-oplysninger og filer, der er registreret på RSS, til afspilleren som underholdning.

EmoDio.com

Det er en online community-service for brugere af EmoDio.com. Den giver enkel og let upload/download af indhold produceret ved brug af EmoDio og metoder til at dele dine historier med andre brugere i fællesskabet.

BEMÆRK

- For flere oplysninger om <EmoDio>, klikkes på **<MENU>** (MENU) → **<Help>** (Hjælp) → **<Help>** (Hjælp) øverst på <EmoDio> programmet.

musiklytning

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

LYTTE EFTER KATEGORI

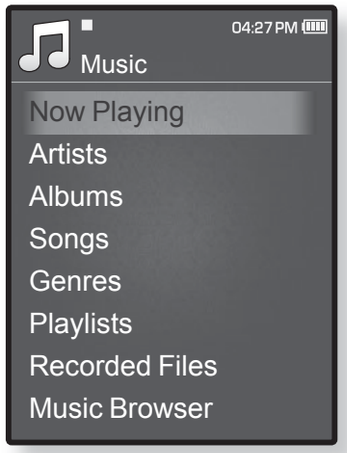

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Music>** (Musik), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Music> (Musik) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede liste, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Musikfilen vises.
4. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den fil, der skal afspilles, og peg på **knappen [Vælg].**
   - Musikken begynder at spille.

LYTTE EFTER KATEGORI (FORTSAT)

Musikliste

Filoplysninger inkl. kunstnernavn, albumnavn, musiktitel og genre vises i overensstemmelse med ID3-tagoplysningerne på den pågældende musikfil. En fil uden ID3-tags vises som [Unknown] (Ukendt).

Now Playing (Afspilles nu) : Afspiller en netop afspillet fil eller flytter til afspilningsskærmen for den aktuelle fil.

Artists (Kunstnere) : For at afspille efter kunstner.

Albums (Albummer) : For at afspille efter album. Peg på [☰] for at vælge <List Type> (Listetype). Vælg <Album Art> (Albumart) for at få vist både billede af albumcoveret og albumtitlen samtidigt, eller vælg <List> (Liste) for kun at se albumtitlen.

Songs (Sange) : For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge.

Genres (Genrer) : For at afspille efter genre.

Playlists (Spillelister) : For at afspille efter spilleliste.

Recorded Files (Optagne filer) : Viser alle optagne filer.

Music Browser (Musikoversigt) : Viser alle de musikfiler, der er gemt i musikmappen.

BEMÆRK

- MP3- og WMA-musikfiler er kompatible med afspilleren.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- Hvis du fjerner hovedtelefonerne under musikafspilning, sættes afspilningen på pause.
- **Hvad er ID3-tags?**
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

PAUSE

1. Peg på **knappen [Vælg]**, mens musikken spiller.
   - Musikafspilningen holder pause.
2. Peg på **knappen [Vælg]** igen.
   - Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

SØGE I ET NUMMER

1. Tryk på **knappen [Venstre, Højre]** og hold den inde, mens det valgte nummer afspilles.
   - Der søges til starten eller slutningen af nummeret.
2. Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.
   - Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

AFSPILLE DET AKTUELLE NUMMER FRA STARTEN

Peg på **knappen [Venstre]** efter 3 sekunders afspilning.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

AFSPILLE DET FORRIGE NUMMER

Peg på **knappen [Venstre]** inden for 3 sekunders afspilning.

Peg på **knappen [Venstre]** to gange efter 3 sekunders afspilning.

- Afspilning af det forrige nummer starter.

FORSIGTIG

- Ved afspilning af filer med variabel bithastighed (VBR) afspilles det forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du peg på knappen [Venstre] inden for 3 sekunder.

AFSPILNING AF NÆSTE NUMMER

Peg på **knappen [Højre]**.

- Afspilning af det næste nummer starter.

OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE PÅ DIN MP3-AFSPILLER

Hvis du allerede har downloadet filer til din MP3-afspiller, kan du oprette en spilleliste med ”Foretrukne”.

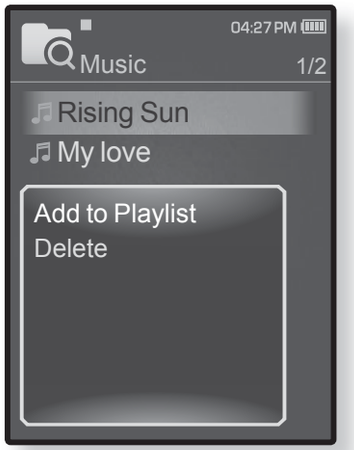

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<File Browser>** (Filoversigt), og peg på **knappen [Vælg]**.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Music>** (Musik), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Musikfilen eller -filerne vises.
4. Peg på knappen **[Op, Ned]** for at vælge den fil, du vil tilføje til spillelisten, og peg på **[☰]**.
   - Menuen Spilleliste vises.
5. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Add to Playlist>** (Føj til afspilningsliste), og peg på **knappen [Vælg].**
   - <Playlist 1> (Spilleliste 1) til <Playlist 5> (Spilleliste 5) vises.
6. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge et nummer på afspilningslisten, du vil føje til den markerede fil, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Den valgte fil tilføjes til afspilningslisten.
   - Du kan kontrollere spillelisten i <Music> (Musik) → <Playlists> (Spillelister) → <Playlist 1> (Spilleliste 1) til <Playlist 5> (Spilleliste 5) i hovedmenuen.

BEMÆRK

- Du kan tilføje op til 100 musikfiler for hver afspilningsliste (<Playlist 1> (Spilleliste 1) til <Playlist 5> (Spilleliste 5)).
- For oplysninger om hvordan en afspilningsliste oprettes i <EmoDio> og overførsel af den til afspilleren, henvises til <EmoDio>.

AFSPILLE EN SPILLELISTE

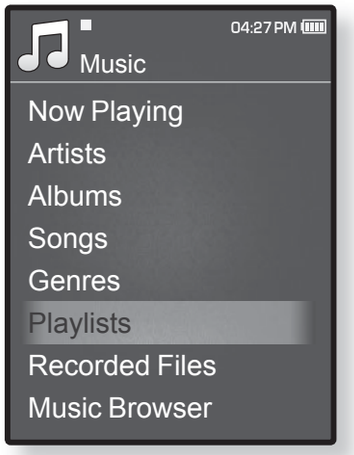

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Music>** (Musik), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Music> (Musik) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Playlists>** (Afspilningslister), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Spillelisten/spillelisterne vises.
4. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede spilleliste, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - De musikfiler, der er gemt i afspilningslisten, vises.
   - Hvis der ikke findes nogen spilleliste, vises meddelelsen <No file> (Ingen fil) på skærmen.
5. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Musikfilen afspilles.

SLETNING AF EN FIL FRA SPILLELISTEN

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Music>** (Musik), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Music> (Musik) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Playlists>** (Afspilningslister), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Spillelisten/spillelisterne vises.
4. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede spilleliste, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - De musikfiler, der er gemt i afspilningslisten, vises.
5. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den fil, du vil slette fra spillelisten, og peg på **[▤]**.
   - Menuen Spilleliste vises.
6. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Delete from Playlist>** (Slet fra afspilningsliste), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Den valgte fil slettes fra spillelisten.

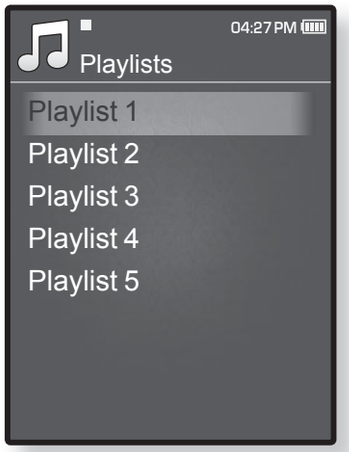

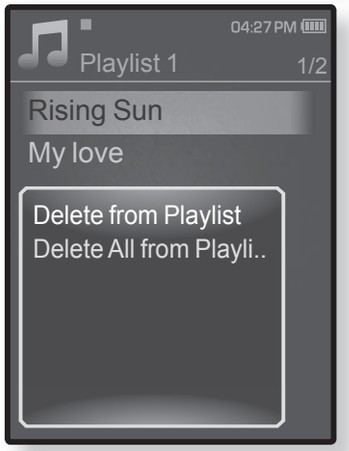

SLETNING AF ALLE FILER FRA SPILLELISTEN

Følg trin 1-4 ovenfor.

5. Peg på [▤].
   - Menuen Spilleliste vises.
6. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Delete All from Playlist>** (Slet alt fra afspilningsliste), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Alle filer slettes fra spillelisten.

BEMÆRK

- Den valgte fil i spillelisten kan ikke slettes, mens den afspilles.

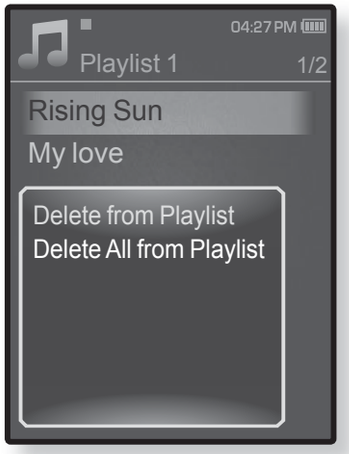

BRUG AF MENUEN MUSIK

Menuen Musik giver dig mulighed for at administrere alle facetter i at lytte - fra gentagelse af numre og album til valg af baggrund på skærmen samtidig med, at du lytter.

Sådan indstilles lydeffekten

Du kan opnå tydeligere lyd.

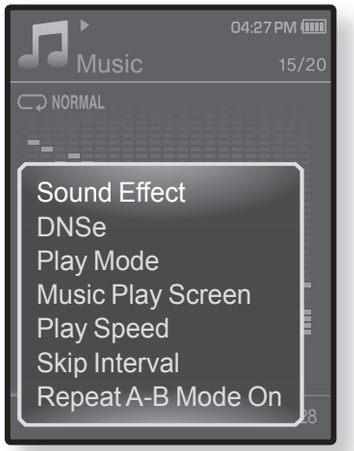

1. Peg på **[ ]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Sound Effect>** (Lydeffekt), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Sound Effect> (Lydeffekt) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede lydeffekt, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg mellem <Street Mode> (Udendørs tilstand) og <Audio Upscaler> (Lydopskalering).

Valg af lydeffekt

- **Street Mode (Udendørs tilstand) :** Giver dig mulighed for at høre musik udendørs tydeligt ved at frafiltrere noget af gadestøjen. Vælg fra 0~2.
- **Audio Upscaler (Lydopskalering) :** Denne funktion genskaber den lyd tæt på den originale, der er gået tabt via WMA/MP3 kryptering. Lydopskalering fungerer kun for musikfiler af ringe kvalitet. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).

BEMÆRK

- Peg på [ ] for at afslutte.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles DNSe (Digital Natural Sound engine)

Vælg den rigtige lyd til hver musikgenre.

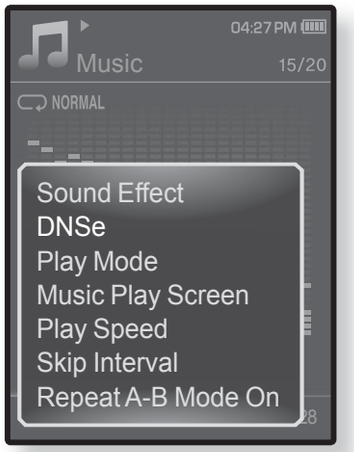

1. Peg på **[ ]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<DNSe>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <DNSe> vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede DNSe, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg mellem <Auto> (Automatisk), <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassisk), <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues> (Rytme & blues), <Dance> (Dans), <Café>, <Concert> (Koncert), <Church> (Kirke) og <myDNSe>.
   - <Auto> (Automatisk) bliver automatisk valgt svarende til DNSe tilstanden, hvis musikgenreoplysning er inkluderet i ID3 Tag'en på musikfilen.
   - Når du vælger <myDNSe>, kan du indstille bruger-DNSe. Se side 44.

BEMÆRK

- **Hvad er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere udviklet af Samsung. Det indeholder forskellige lydindstillinger til forbedring af den musiktype, du lytter til.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan vælges myDNSe

Du kan indstille en bruger-DNSe på din afspiller eller en bruger-DNSe overført fra <EmoDio>.

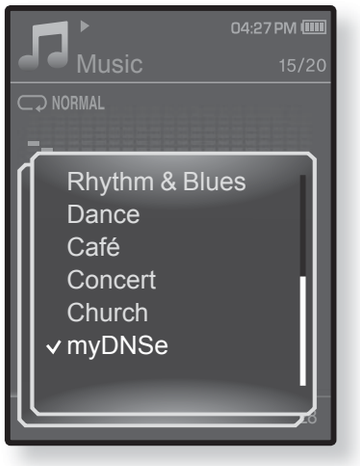

1. Peg på **[ ]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<DNSe>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <DNSe> vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<myDNSe>**, og peg på **knappen [Vælg].**
   - Bruger-DNSe-listen vises.
4. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede bruger-DNSe, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Den ønskede bruger-DNSe indstilles.
   - Du kan indstille <EQ>, <3D & BASS> <Concert Hall> (Koncertsal) og <Clarity> (Klarhed), når du har valgt <myDNSe>. Se side 45~48

BEMÆRK

- For flere informationer om at indstille en bruger-DNSe med <EmoDio> skal du se hjælpen til <EmoDio>.
- Der kan overføres op til 97 bruger-DNSe-indstillinger, ekskl. <User 1> (Bruger 1) til <User 3> (Bruger 3), til afspilleren.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan vælges myDNSe (Fortsat)

<EQ>

Du kan justere de individuelle lydfrekvenser efter eget valg.

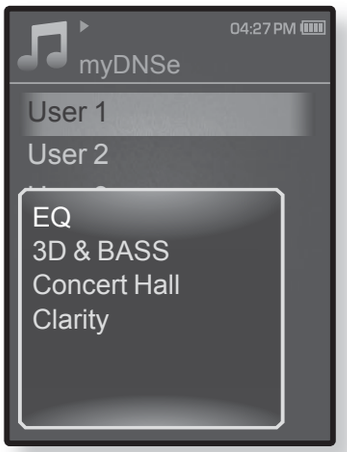

1. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede bruger DNSe i myDNSe-menuen, og peg på **[⊟]**.
   - Bruger-DNSe-listen vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<EQ>** (EQ), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Skærmbilledet for <EQ> vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge den frekvens, du vil justere, og peg på **knappen [Op, Ned]** for at justere niveauet på den valgte frekvens.
   - Du kan vælge mellem <–10 ~ +10> for den valgte frekvens' niveau.
4. Peg på **knappen [Vælg]**.
   - Indstillingen er udført.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan vælges myDNSe (Fortsat)

<3D & BASS>

Du kan indstille 3D-surroundlyd og et niveau for basforstærkning.

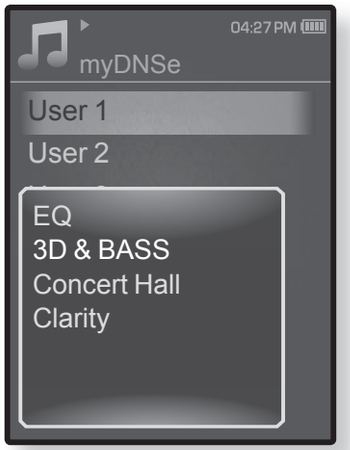

1. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede bruger DNSe i myDNSe-menuen, og peg på **[⊟]**.
   - Bruger-DNSe-listen vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<3D & BASS>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Indstillingsskærmen for <3D & BASS> vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<3D>** eller **<BASS>**, og peg på **knappen [Op, Ned]**.
   - Du kan vælge mellem <0-4> for <3D> og <BASS>.
4. Peg på **knappen [**V**ælg]**.
   - Indstillingen er udført.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan vælges myDNSe (Fortsat)

<Concert Hall> (Koncertsal)

Du kan justere størrelsen på koncertsalen og niveauet, som om du sad og lyttede til musik i en koncertsal.

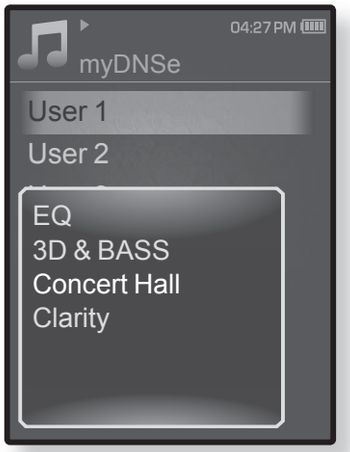

1. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede bruger DNSe i myDNSe-menuen, og peg på **[⊟]**.
   - Bruger-DNSe-listen vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Concert Hall>** (Koncertsal), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Skærmen til indstilling af <Concert Hall> (Koncertsal) vises,
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Size>** (Størrelse) eller **<Level>** (Niveau) og peg på **knappen [Op, Ned].**
   - Du kan vælge mellem <0-3> for <Size> (Størrelse) og <Level> (Niveau).
4. Peg på **knappen [Vælg]**.
   - Indstillingen er udført.

BEMÆRK

- Afhængigt af musikfilerne kan valget af <Concert Hall> (Koncertsal) slå andre lydeffekter fra.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan vælges myDNSe (Fortsat)

<Clarity> (Klarhed)

Du kan opnå tydelige lyd med forbedret kvalitet.

1. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede bruger DNSe i myDNSe-menuen, og peg på **[ ]**.
   - Bruger-DNSe-listen vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Clarity>** (Klarhed), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Skærmen til indstilling af <Clarity> (Klarhed) vises,
   - Du kan vælge fra <0-2>.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede liste, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Indstillingen er udført.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles afspilningstilstanden

Vælger afspilningstilstand, som f.eks. indstillinger for gentagelse.

1. Peg på **[ ]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Play Mode>** (Afspilningstilstand), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Play Mode> (Afspilningstilstand) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede afspilningstilstand, og peg på **knappen [Vælg]**.

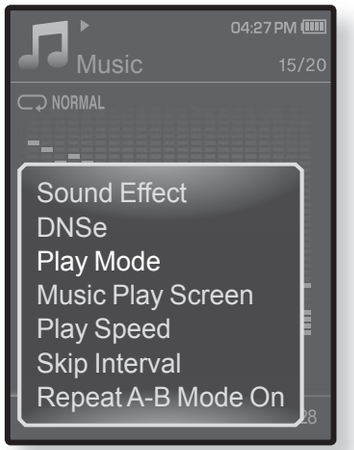

Tilstanden Afspilning

- **Normal :** Afspiller alle filer i den aktuelle spilleliste i rækkefølge én gang.
- **Repeat (Gentagelse)** : Gentager afspilning af alle filer i den aktuelle spilleliste.
- **Repeat One (Gentag en)** : Gentager afspilning af én fil.
- **Shuffle (Bland)** : Gentager tilfældig afspilning af alle filer i den aktuelle spilleliste.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan vælges skærmen for musikafspilning

Vælg et baggrundsbillede mellem de medfølgende, eller vælge dit eget billede, der skal vises, mens du lytter til musik.

1. Peg på **[ ]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Music Play Screen>** (Musikafspilningsskærm), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Music Play Screen> (Musiksp.skærm) vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge den ønskede musikafspilningsskærm, og peg på **knappen [Vælg]**.

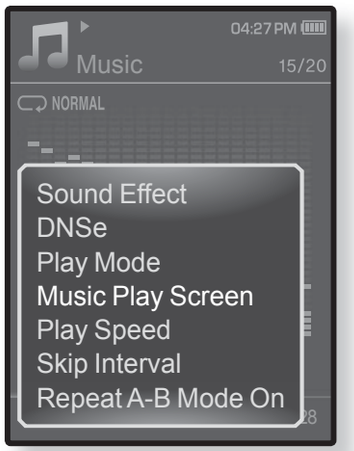

Valg af musikafspilningsskærm

- Vælg blandt <Reflection> (Refleksion), <Auto> (Automatisk), <Passionate> (Passioneret), <Sweet> (Blid), <Quiet> (Stille og dæmpet), <Cheerful> (Munter), <Album Art> (Albumart), <Album Info.> (Albuminfo.).
- **Auto (Automatisk):** Skifter automatisk musikafspilningsskærme i forhold til ID3 Tag informationen på musikfilen.
- **Album Art (Albumart) :** Billedet til albumomslaget vises, hvis dette inkluderes i ID3-tagoplysningerne for musikfilen. Billeder til albumomslag, der i størrelse er mindre end 200 pixels (vandret) x 200 pixels (lodret), understøttes.
- **Album Info. (Albuminfo.) :** Oplysninger om kunstnernavn, album og genre vises, hvis ID3-tagoplysningerne gemmes i musikfilen.

BEMÆRK

- **Hvad er ID3-tags?**
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles afspilningshastigheden

Forøg eller formindsk hastigheden på din favoritmusik ved at justere afspilningshastigheden.

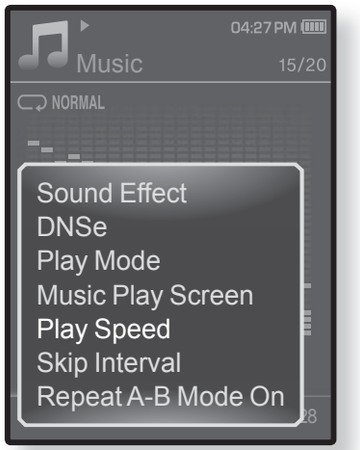

1. Peg på **[ ]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Play Speed>** (Afspilningshastighed), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Play Speed> (Afspilningshastighed) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede afspilningshastighed, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg fra <Slow3> (Langsom3), <Slow2> (Langsom2) , <Slow1> (Langsom1) , <Normal>, <Fast1> (Hurtig1), <Fast2> (Hurtig2) , <Fast3> (Hurtig3).

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles 'spring over'-intervallet

Du kan løbe hurtigt gennem en fil med forskellige intervaller.
Spring et helt spor over, eller spring flere sekunder over på en gang.

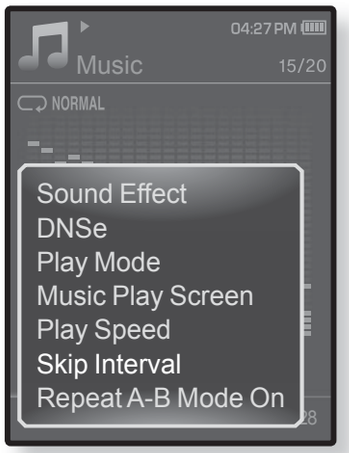

1. Peg på **[ ]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Skip Interval>** (Spring over-interval), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Skip interval> (Spring over-interval) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge det ønskede spring over-interval, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg blandt <1 Song> (1 sang), <5sec> (5sek), <10sec> (10sek), <30sec> (30sek) og <1min>.

BEMÆRK

- Hvis filen er oprettet med variabel bithastighed (VBR), er det reelle spring over-intervals længde ikke nøjagtigt det, du vælger.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Indstilling af område der skal gentages

Med denne funktion kan du lytte til bestemte områder af et nummer igen og igen. Anbefales til sprogtræning.

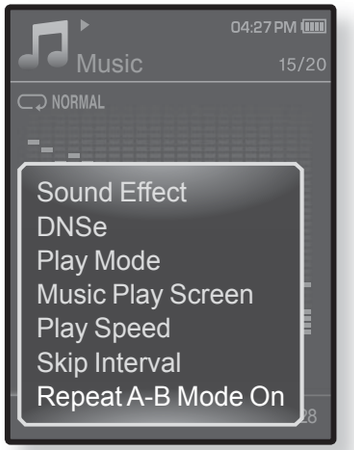

1. Peg på **[ ]** ved det punkt du ønsker, mens du lytter til musikken.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Repeat A-B Mode On>** (Gentag A-B-tilstand Til), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Opsætningsskærm for Område for Gentag vises.
3. Peg på **[ ]** i starten af det område, du vil gentage.
   - Startpunktet indstilles, og mærket < ▼ > vises på statuslinjen for afspilning.
4. Peg på **[ ]** igen for at indstille slutningen på det område, du vil gentage.
   - Mærket < ▼ > vises på statuslinjen for afspilning, og den gentagne afspilning af det specificerede område begynder.

Sådan annulleres gentagelse af område

1. Peg på **[ ]** under gentagen afspilning af område.
   - Gentagen afspilning af området annulleres.

BEMÆRK

- Gentagen afspilning af et område annulleres automatisk i følgende tilfælde.
  - Når startpunktet for gentagen afspilning er indstillet, men slutpunktet ikke indstilles, før det aktuelle nummer slutter.
  - Hvis slutpunktet er indstillet til mindre end 3 sekunders afspilning efter startpunktet.

se en video

- **Inden du går i gang -** Tilslut hovedtelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.
  Overfør en videofil til afspilleren ved brug af <EmoDio>.

BEMÆRK

- Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

SE EN VIDEO

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Videos>** (Videoer), og peg på **knappen [Vælg]**.

- Videolisten vises.

3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge en video, der skal afspilles, og peg på **knappen [Vælg]**.

- Afspilningen af den valgte videofil starter vandret.

PAUSE

1. Peg på **knappen [Vælg]** under videoafspilning.

- Afspilleren holder pause.

2. Peg på **knappen [Vælg]** igen.

- Afspilleren fortsætter afspilningen fra det senest afspillede sted.

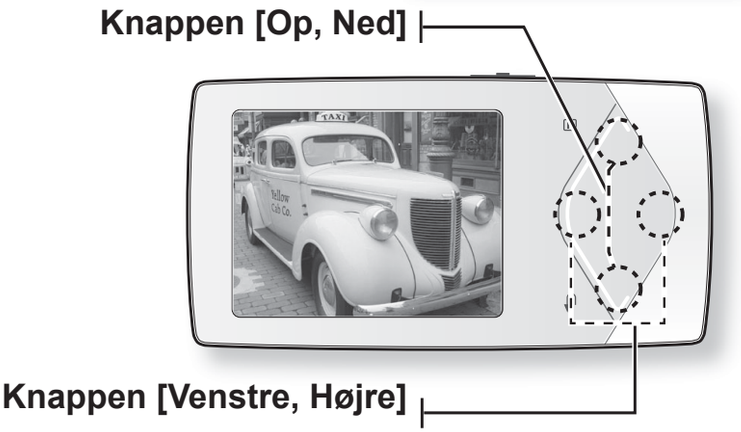

<I vandret visning>

BEMÆRK

- Ved overførsel af en videofil til afspilleren med <EmoDio> konverteres den automatisk til SVI-formatet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk. For flere informationer skal du se <EmoDio>.

SÅDAN FLYTTES TIL ET BESTEMT BILLEDE

1. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** og hold den inde i vandret visning.
   - Herved kan du flytte tilbage eller frem i den aktuelle videofil.
2. Slip knappen, når du er nået frem til det ønskede sted.
   - Afspilningen af videoen starter fra det pågældende sted.

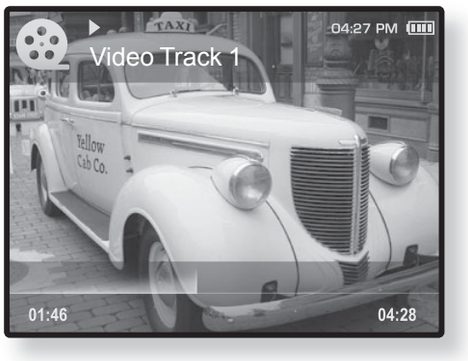

SÅDAN AFSPILLER DU DEN FORRIGE VIDEOFIL

Peg på **knappen [Venstre]** i løbet af 3 sekunder, efter afspilningen af den aktuelle fil er startet.

Peg på **knappen [Venstre]** to gange 3 sekunder efter, at afspilningen af den aktuelle fil er startet.

- Dette flytter tilbage til den forrige video.

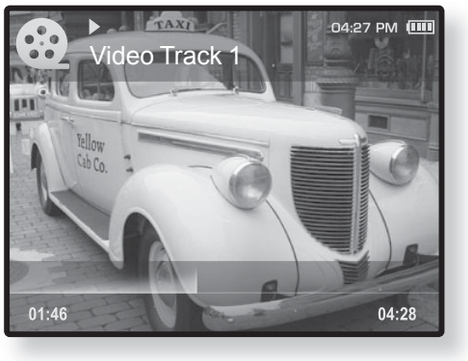

SÅDAN AFSPILLER DU DEN NÆSTE VIDEOFIL

Peg på **knappen [Højre]**.

- Dette flytter frem til den næste film.

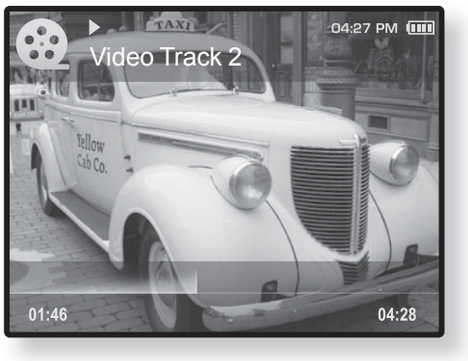

BRUG AF MENUEN VIDEO

Sådan sættes et bogmærke

Når du sætter et bogmærke, kan du nemt finde stedet senere.

1. Peg på **[⊟]** ved den scene, du ønsker, under afspilning af video.
   - Menuen <Video> (Video) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Add Bookmark>** (Tilføj bogmærke), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Det aktuelle afspil/stop-punkt tilføjes til bogmærket.
   - **[▏]** -symbolet vises på statuslinjen for afspilningen.

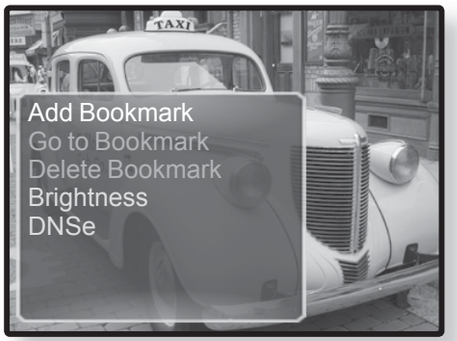

BEMÆRK

- Vinduet Overskriv vises, hvis der tidligere er sat et bogmærke. Hvis du vælger <Yes> (Ja), slettes det tidligere bogmærke, og et nyt bogmærke tilføjes.
- Du kan sætte et bogmærke for hver videofil, og du kan sætte maksimalt 50 bogmærker.

Sådan flyttes for at afspille / fjerne et bogmærke

1. Peg på **[⊟]** under videoafspilning.
   - Menuen <Video> (Video) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Go to Bookmark>** (Gå til bogmærke), eller **<Delete Bookmark>** (Slet bogmærke), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Når du vælger <Go to Bookmark> (Gå til bogmærke), går afspilleren til det valgte bogmærke og starter afspilning.
   - <Delete Bookmark> (Slet bogmærke) fjerner det valgte bogmærke fra videofilen.

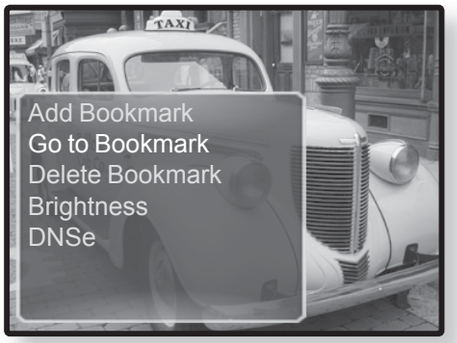

BEMÆRK

- Hvis du vil afslutte menuen, skal du peg på [⊟].

BRUG AF MENUEN VIDEO (Fortsat)

Sådan justeres lysstyrken

Du kan justere skærmens lysstyrke.

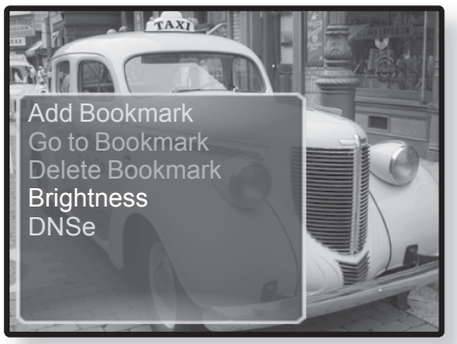

1. Peg på **[ ]** under videoafspilning.
   - Menuen <Video> (Video) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Brightness>** (Lysstyrke), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Brightness> (Lysstyrke) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede lysstyrke, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg mellem <0~10>.

Sådan indstilles DNSe (Digital Natural Sound engine)

Vælg den rigtige lyd til hver videogenre.

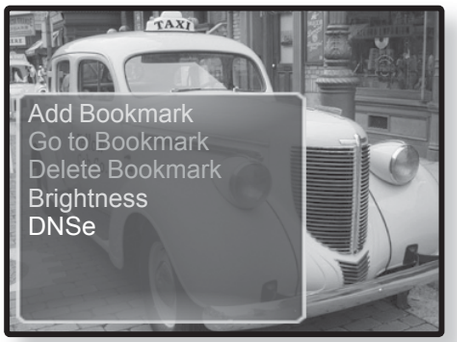

1. Peg på **[ ]** under videoafspilning.
   - Menuen <Video> (Video) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<DNSe>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <DNSe> vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede DNSe, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg mellem <Normal>, <Drama> og <Action> (Aktion).

BEMÆRK

- **Hvad er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere udviklet af Samsung. Det indeholder forskellige lydindstillinger til forbedring af den musiktype, du lytter til.

vise billeder

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet. Overfør billedfiler til afspilleren med <EmoDio>.

BEMÆRK

- Peg på [⮌] **for at flytte til det forrige skærmbillede.** Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

VISE BILLEDER

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Pictures>** (Billeder), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vinduet til billedvisning vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge det billede, du vil have vist, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Det valgte billede vises.
   - Peg på [⮌] for at flytte til eksempelvinduet.

Sådan flyttes til forrige/ næste billede

Peg på **knappen [Venstre, Højre]** i vandret visning.

- Det forrige/næste billede vises.

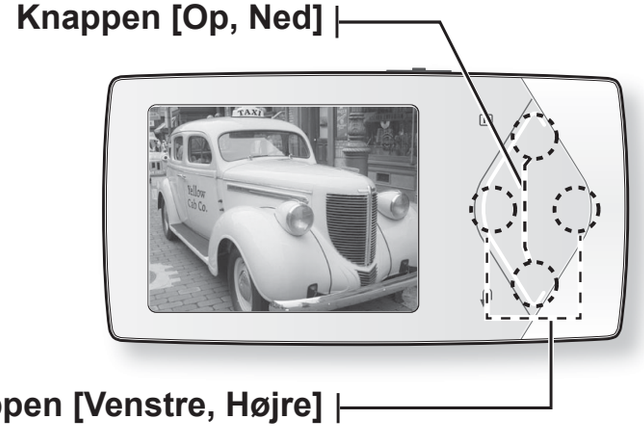

<I vandret visning>

BEMÆRK

- Ved overførsel af et billede til afspilleren med <EmoDio> konverteres det automatisk til JPG-formatet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk. For flere informationer skal du se <EmoDio>.
- vises, hvis JPG-filerne har forkert miniatureoplysninger.
- Nogle billeder kan vises langsomt.
- Du kan også bruge <File Browser> (Filoversigt) til at søge efter et billede. Se side 21.

BRUG AF MENUEN BILLEDE

Sådan vises billeder, mens der lyttes til musik eller FM-radio

Du kan nyde musik eller FM-radio, mens du ser billeder.

1. Peg på **[ ]**, mens du viser et billede.
   - Billedmenuen vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Music On>** (Musik Til) eller **<FM Radio On>** (FM-radio Til), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Hver berøring af <Music On> (Musik Til) eller <FM Radio On> (FM-radio Til) slår lyden til og fra.

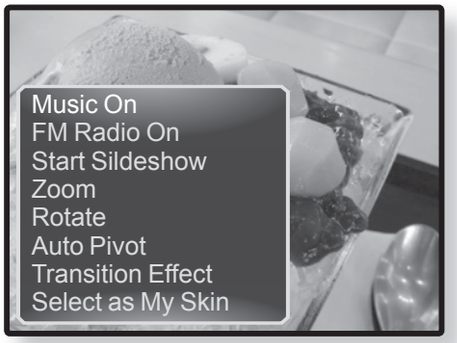

Sådan ser du et diasshow

Sådan 1

1. Peg på **knappen [Vælg]**, mens du ser et billede.
   - Afspilleren starter et diasshow, der vises [ ] på skærmen.

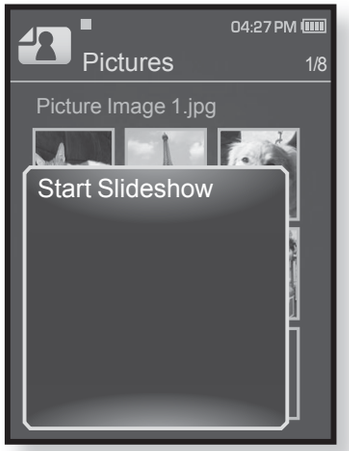

Sådan 2

1. Peg på **[ ]** i billedeksempeltilstand.
   - Vinduet Start diasshow vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Start Slideshow>** (Start diasshow), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Afspilleren starter et diasshow, der vises [ ] på skærmen.

BEMÆRK

- Peg på [ ] for at afslutte.

BRUG AF MENUEN BILLEDE (Fortsat)

Sådan stoppes slideshowet

Sådan 1

1. Peg på **knappen [Vælg]** i tilstanden Diasshow.
   - Diasshowet stopper.

Sådan 2

1. Peg på **[ ]** i tilstanden Diasshow.
   - Billedmenuen vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Stop Slideshow>** (Stop diasshow), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Diasshowet stopper.

Sådan indstilles hastigheden for diasshowet

1. Peg på **[ ]** i tilstanden Diasshow.
   - Menuen for diasshow vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Slideshow Speed>** (Diasshow hastighed), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Slideshow speed> (Diasshow hastighed) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede hastighed, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg blandt <Fast> (Hurtig), <Normal>, og <Slow> (Langsom).

BRUG AF MENUEN BILLEDE (Fortsat)

Sådan forstørres et billede

Du kan zoome et billede ind.

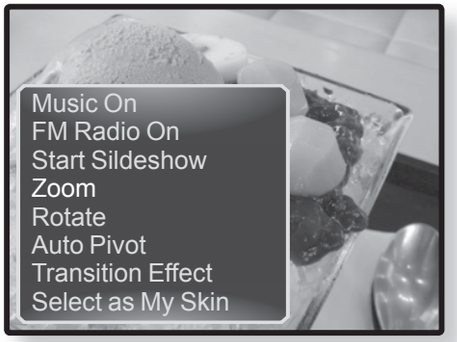

1. Peg på **[ ]**, mens du viser et billede.
   - Billedmenuen vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Zoom>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Zoom> vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede zoom-faktor, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg blandt <100%>, <200%> og <400%>.
4. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at flytte den del af billedet, der skal forstørres.

Sådan annulleres zoomningen

Peg på **knappen [Vælg]**, i forstørret billedvisning.

- Dette vender tilbage til den originale størrelse.

BEMÆRK

- Det kan tage et stykke tid at zoome en stor billedfil.

BRUG AF MENUEN BILLEDE (Fortsat)

Rotering af billede

Du kan rotere et billede, hvis du ønsker det.

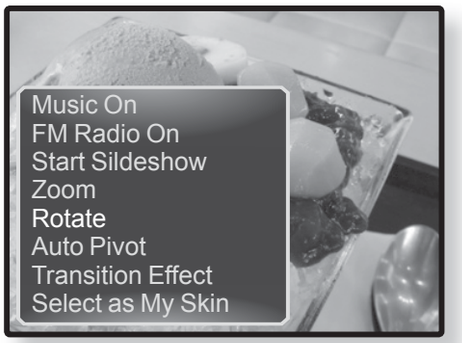

1. Peg på **[ ]**, mens du viser et billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Rotate>** (Roter), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Rotate> (Roter) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge det ønskede vinkel, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg mellem <Left 90°> (Venstre 90°), <Right 90°> (Højre 90°) og <180°>.

Sådan indstille funktion for autopivot

Autopivot roterer billedet proportionelt, således at det kan vises på skærmen i den størst mulige visning.

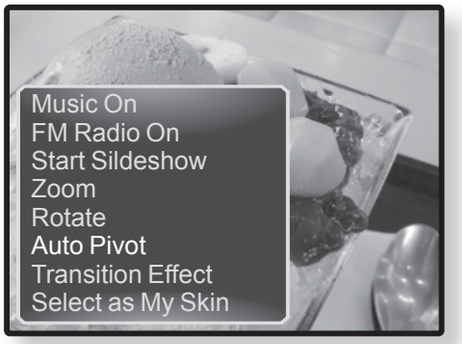

1. Peg på **[ ]**, mens du viser et billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Auto Pivot>** (Autopivot), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vinduet <Auto Pivot> vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<On>** (Til), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Autopivot indstilles.

BRUG AF MENUEN BILLEDE (Fortsat)

Sådan ændres overgangseffekten

Du kan se overgangseffekten via den måde det aktuelle billede skifter til det forrige eller næste billede.

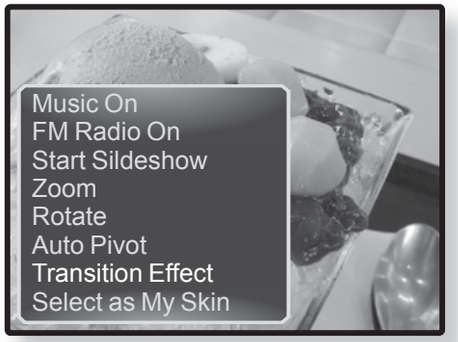

1. Peg på **[⊟]**, mens du viser et billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Transition Effect>** (Overgangseffekt), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Transition Effect> (Overgangseffekt) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede overgangseffekt, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg blandt <Off> (Fra), <Auto> (Automatisk), <Cover> (Omslag), <Fade> (Fade), <Push> (Skub), <Split> (Opdel), <Blinds> (Rullegardin) and <Zoom> (Zoom).

Sådan vælges et billede som baggrundsbillede

Du kan indstille et ønsket billede som baggrundsbillede for skærmen.

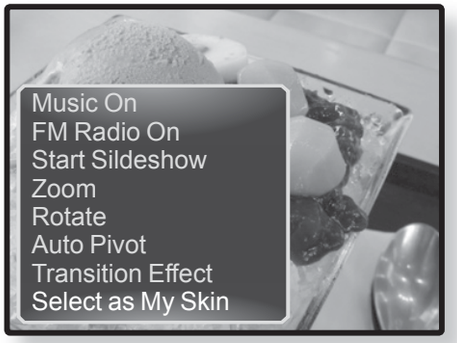

1. Vælg en billedfil, som du vil bruge som baggrundsbillede, og peg på **[⊟]**.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Select as My Skin>** (Vælg som Mit skin), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vinduet til bekræftelse af lagringen vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Det valgte billede anvendes som baggrundsbillede.

læsning af tekst

Uanset om det er en roman, et manuskript til en ny historie eller dit analysedokument, giver din MP3-afspiller dig mulighed for at læse det... alt imens du lytter til musik!

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet. Overfør tekstfiler til afspilleren med <EmoDio>. Indstil det foretrukne tekstsprog. Se side 69.

BEMÆRK

- Peg på **[⮌]** for at flytte til det forrige skærmbillede. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

LÆSNING AF TEKST

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Texts>** (Tekster), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Tekstfillisten vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede tekstfil, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Teksten vises på skærmen.
   - Tryk og hold inde på knappen [Vælg] for at få vist fuld skærm. For at vende tilbage til det forrige skærmbillede skal du trykke på knappen [Vælg] igen og holde den inde.

Sådan flyttes til forrige/næste side

Peg på **knappen [Venstre, Højre]**.

- Tryk på knappen [Venstre, Højre] og hold den inde, indtil den forrige/næste side vises.

BEMÆRK

- Du kan også bruge <File Browser> (Filoversigt) til at søge efter en tekstfil. Se side 21.
- Din MP3-spiller understøtter TXT-filformatet i Tekst-tilstand.

BRUG AF MENUEN TEKST

Sådan læses tekster, mens der lyttes til musik eller FM-radio

Du kan nyde musik eller FM-radio, mens du læser tekster.

1. Peg på **[ ]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Music On>** (Musik Til) eller **<FM Radio On>** (FM-radio Til), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Hver berøring af <Music On> (Musik Til) eller <FM Radio On> (FM-radio Til) slår lyden til og fra.

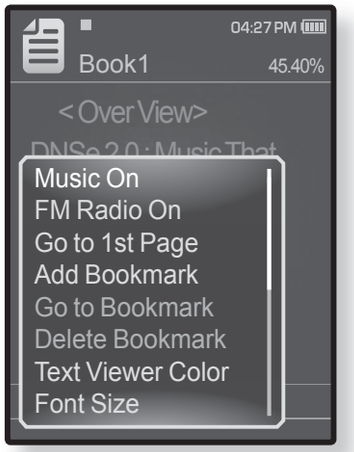

Sådan flyttes til den første side

Brug denne, hvis du vil vise teksten fra den første side.

1. Peg på **[ ]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Go to 1st page>** (Gå til første side), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Der vises et vindue, hvor du skal bekræfte, at du vil flytte til den første side.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Flytter til den første side.

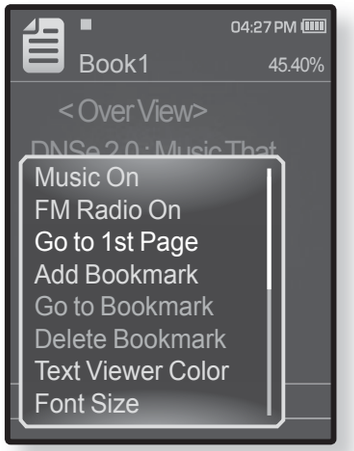

BEMÆRK

- Peg på [ ] for at afslutte.

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

Sådan sættes et bogmærke

Sæt et bogmærke for at vende tilbage til det pågældende sted i teksten når som helst.

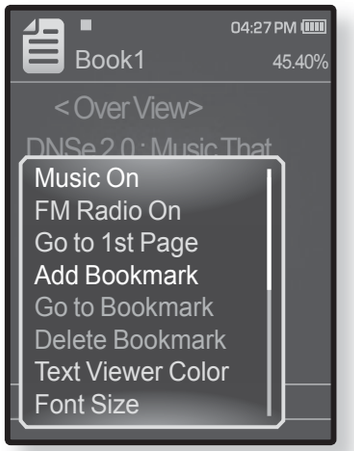

1. Peg på **[ ]** på den side, du ønsker, mens du får vist en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Add Bookmark>** (Tilføj bogmærke), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Den aktuelle tekstskærm forsynes med et bogmærke, og [ ] -symbolet vises i øverste, venstre hjørne.

BEMÆRK

- Vinduet Overskriv vises, hvis der tidligere er sat et bogmærke. Hvis du vælger **<Yes>** (Ja), slettes det tidligere bogmærke, og et nyt bogmærke tilføjes.
- Der kan angives ét bogmærke for hver tekstfil, og der kan maksimalt indstilles 50 bogmærker.

Sådan flyttes til/fjernes et bogmærke

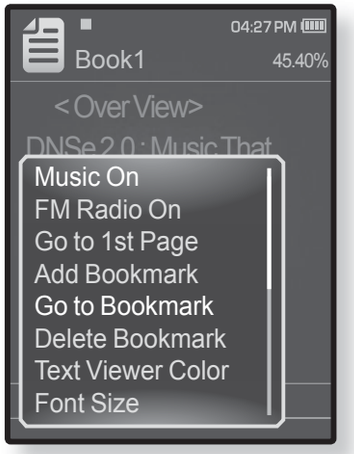

1. Peg på **[ ]** , mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Go to Bookmark>** (Gå til bogmærke), eller **<Delete Bookmark>** (Slet bogmærke), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Når du vælger <Go to Bookmark> (Gå til bogmærke), flyttes der til det valgte bogmærke, og <Delete Bookmark> (Slet bogmærke) fjerner det valgte bogmærke fratekstfilen.

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

Sådan indstilles tekstvisningsfarven

Vælg i hvilken farve teksten skal vises.

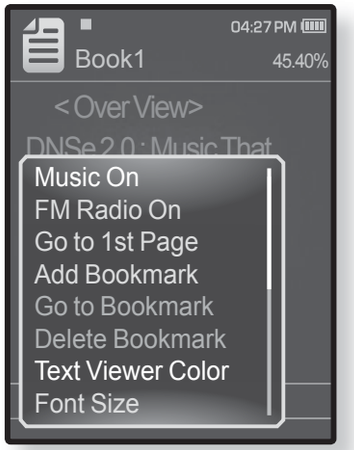

1. Peg på **[ ]** , mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Text Viewer Color>** (Tekstvisningsfarve), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Text Viewer Color> (Tekstvisningsfarve) vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge den ønskede tekstvisningsfarve, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg mellem <Type 1> ~ <Type 6>.

Sådan ændres skriftstørrelsen

Du kan ændre skriftstørrelsen for teksten.

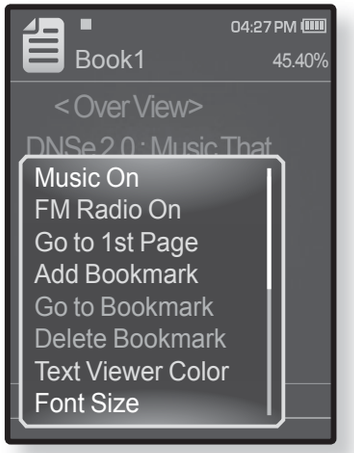

1. Peg på **[ ]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Font Size>** (Skriftstørrelse), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <Font Size> (Skriftstørrelse) vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge den ønskede skriftstørrelse, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg mellem <Small> (Lille), <Medium> og <Large> (Stor).

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

Sådan indstilles tekstvisningstypen

Du kan få vist teksten vandret eller lodret.

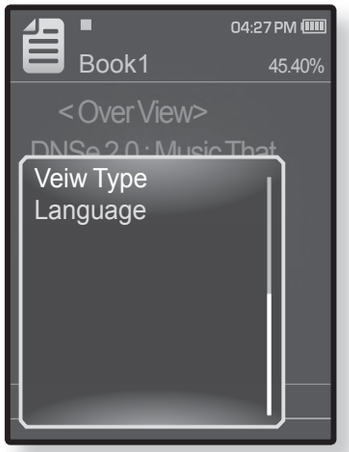

1. Peg på **[ ]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<View Type>** (Se type), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <View Type> (Se type) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede Se type, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg <Normal> eller <Horizontal> (Vandret).
   - Vælg <Normal> for at få vist teksten lodret, og vælg <Horizontal> (Vandret) for at rotere skærmbilledet vandret.

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

Sådan indstilles et tekstsprog

Du kan vælge et sprog til visning af tekst.

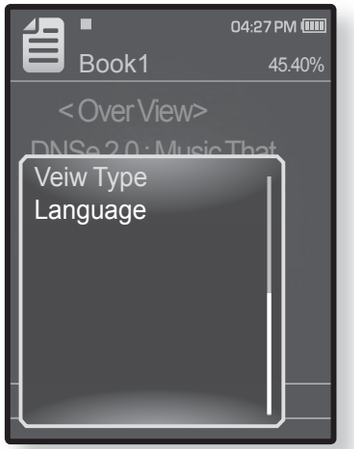

1. Peg på **[ ]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Language>** (Sprog), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Language> (Sprog) vises.
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge det ønskede sprog, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Du kan vise tekst i det valgte sprog.

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.

Sådan lyttes til tekst til tale (TTS)

Med tekst til tale-funktionen i <EmoDio> kan du konvertere en tekstfil til en TTS-fil og lytte til den.

▪ **Før du starter** - Overfør TTS-filer til afspilleren med <EmoDio>.

1. Tryk på **[ ]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Texts>** (Tekster), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - TTS-filen vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge en downloadet TTS, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Du kan lytte til filen.

BEMÆRK

- Du kan justere afspilningshastigheden og spring over-intervallet ved at pege på [ ].
- For flere informationer om tekst til tale-funktionen i <EmoDio> skal du se <EmoDio>.

lytte til FM-radio

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

LYTTE TIL FM-RADIO

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge regionsområdet for FM-radioen, og peg på **knappen [Vælg]**.

- Modtagelsen af FM-radio starter.

BRUG AF FUNKTIONEN MUTE

1. Peg på **knappen [Vælg]** under lytning til FM-radio.

- Lyden afbrydes.

2. Peg på **knappen [Vælg]** igen for at få lyden tilbage.

BEMÆRK

- Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser.
  Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.
- I områder med dårlig modtagelse kan afspilleren muligvis ikke finde nogle FM-frekvenser.

SÅDAN SØGES EFTER FM-STATIONER

1. Tryk på **knappen [Venstre, Højre]**, og hold den inde, og slip den derefter i tilstanden Manuel.

- Søgningen stopper ved frekvensen tættest på det sted, hvor knappen slippes.

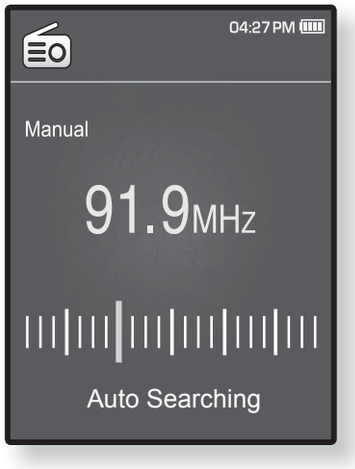

ELLER,

1. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at gå igennem frekvenserne en efter en i tilstanden Manuel.

- Flytter til frekvenser, når som helst du trykker på knappen.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO

Sådan skiftes til forudindstillingstilstand

Vælg denne tilstand, hvis du vil søge gennem dine gemte FM-forudindstillinger, én forudindstilling ad gangen.

1. Peg på **[ ]** i tilstanden Manuel.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Go to Preset Mode>** (Gå til tilstanden Forudindstilling), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - <Preset> vises på skærmen.

BEMÆRK

- Hvis der ikke er angivet forudindstillede frekvenser, skifter afspilleren ikke til tilstanden Forudindstilling.

Sådan skiftes til manuel tilstand

Vælg denne tilstand, hvis du manuelt vil søge gennem FM-området, én frekvens adgangen.

1. Peg på **[ ]** i tilstanden Manuel.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Go to Manual Mode>** (Gå til manuel tilstand), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - <Manual> (Manuel) vises på skærmen.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan gemmes stationer i hukommelsen til forudindstillinger

Du kan gemme op til 30 stationer i din MP3-afspillers hukommelse og gå tilbage til dem med rør ved kun et enkelt nummer.
Få MP3-afspilleren til kun at vælge de stationer, du ønsker ved brug af den manuelle proces, eller find og gem de lokale stationer automatisk.
Manuel - vælg kun de stationer, du vil gemme

1. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge den frekvens, der skal forudindstilles i manuel tilstand, og peg på **[ ]**.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Add to Preset>** (Tilføj til forudindstillet), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Den valgte frekvens tilføjes til listen med forudindstillinger.
3. Følg trin 1-2 herover for at indstille andre frekvenser.

BEMÆRK

- Hvis samme frekvens allerede er indstillet, deaktiveres indstillingen.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan gemmes stationer i hukommelsen til forudindstillinger (Fortsat)

Automatisk – gemmer automatisk alle de stationer, som afspilleren modtager

1. Peg på **[ ]** i tilstanden FM-radio.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Auto Preset>** (Automatisk forudindstilling), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vinduet til bekræftelse vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Der indstilles automatisk op til 30 frekvenser.

Sådan annulleres automatiske forudindstillinger

Hvis du vil annullere den automatiske forudindstilling, skal du pege på **knappen [Vælg]** under processen.

- Den automatiske forudindstilling annulleres, og kun frekvenser, indstillet op til dette tidspunkt, gemmes.

BEMÆRK

- Du vil måske genindstille de gemte stationer, hvis du vil bruge din MP3-afspiller i en anden by. For at slette de forudindstillede stationer og gemme nye, skal du blot gentage processen.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan lyttes til forudindstillede stationer

I tilstanden Forudindstilling skal du pege på **knappen [Venstre, Højre]** for at rulle igennem de forudindstillede stationer.

- Du kan lytte til den gemte radiofrekvens.

Sådan slettes en gemt station

Følg følgende trin for at slette frekvenser, når du lytter til FM-radio.

1. I tilstanden Forudindstilling skal du pege på knappen **[Venstre, Højre]** for at søge efter den forudindstillede frekvens, der skal slettes, og peg på **[ ]**.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Delete from Preset>** (Slet fra forudindstilling), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Den valgte frekvens slettes.

3. Følg trin 1-2 herover for at slette andre forudindstillede frekvenser.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan optages FM-radiostationer

Du kan når som helst optage FM-radioudsendelser, når du lytter til radioen.

1. Peg på knappen **[Venstre, Højre]** for at vælge den frekvens, der skal optages i tilstanden FM-radio, og peg på **[ ]**.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<Start Recoding>** (Start optagelse), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Et automatisk oprettet filnavn vises, og optagelsen starter.

Sådan stoppes optagelse

1. Peg på knappen [Vælg] under optagelse.
   - Der vises en meddelelse, der spørger, om du vil lytte til den netop optagne fil.
2. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - <Yes> (Ja) afspiller den netop optagne fil.
   - <No> (Nej) afspiller ikke den netop optagne fil.

BEMÆRK

- Den optagne fil gemmes i <File Browser> (Filoversigt) → <Recorded Files> (Optagne filer)
- Hver FM-radiooptagelsesfil kan være på op til fem timer.
- Du kan gemme op til 999 filer med FM radio-optagelser.
- Du kan optage i ca. 15 timer. (baseret på 128 Kbps, 1GB)
- De optagne filer navngives automatisk, f.eks. som “FM_ÅÅMMDD_XXX.MP3”. “FM” betyder FM-radiooptagelse, “ÅÅMMDD” indikerer optagelsesdatoen, og “XXX” er optagelsens filnummer.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan indstilles FM-følsomhed

For at modtage flere eller færre FM-radiofrekvenser, skal du justere **<F**M Sensitivity> (FM-følsomhed).

1. Peg på **[ ]** i tilstanden FM radio.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<FM Sensitivity>** (FM-følsomhed), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <FM Sensitivity> (FM følsomhed) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge det ønskede søgeniveau, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg blandt <High> (Høj), <Middle> (Mellem) og <Low> (Lav).
   - Hvis du vælger <High> (Høj), kan du modtage flere frekvenser.

BEMÆRK

- Peg på [ ] for at afslutte.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan indstilles FM-region

Du kan ændre indstillingen for FM-region, hvis du rejser til en anden verdensdel.

1. Peg på **[ ]** i tilstanden FM radio.
   - Menuen <FM Radio> (FM radio) vises.
2. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge **<FM Region>** (FM-område), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Menuen <FM Region> (FM område) vises.
3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge regionsområdet for FM-radioen, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg blandt <Korea/US>, <Japan> eller <Other Countries> (Andre lande).

BEMÆRK

- FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
- Dine tidligere gemte radiofrekvenser slettes, når du ændrer <FM Region> (FM område) på din afspiller.
- Frekvensområde efter region
  - Korea/US: Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz- intervaller mellem 87,5 MHz og 108,0 MHz.
  - Japan: Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 76,0 MHz og 108,0 MHz.
  - Other Countries (Andre lande): Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.

visning af data casts

VISNING AF DATA CASTS

Du kan vise kanalposter, der er tilføjet til <Datacasts> (Data CASTs).

- **Inden du går i gang** - Overfør en ønsket kanalpost til afspilleren med <EmoDio>.

BEMÆRK

- **Hvad er Data CASTs?**
  Du kan automatisk modtage opdaterede oplysninger uden at være nødt til at besøge dine ofte besøgte nyheder, blog og UCC-steder hver gang.
- Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Datacasts>** (Data CASTs), og peg på **knappen [Vælg]**.

- Data CAST-listen vises.

3. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede kanalliste, og peg på **knappen [Vælg]**.

- Fillisten vises.

- -ikon : hovedtekst for den overførte post
- -ikon : musikfil
- -ikon : billedfil
- -ikon : videofil

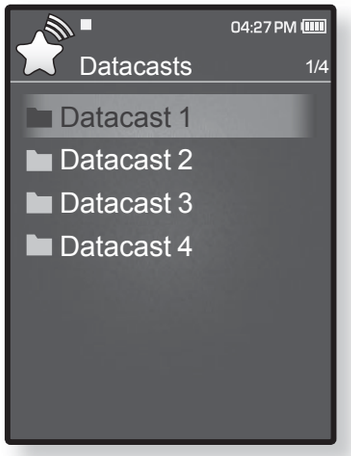

4. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge den ønskede fil, og peg på **knappen [Vælg]**.

- Den valgte fil afspilles.

BEMÆRK

- Se <Datacasts> (Data CASTs) i <EmoDio> for detaljerede instruktioner.

bruge startpakken

Med Prime Pack kan du glæde dig over forskellige funktioner, som f.eks. spille spil og stemmeoptagelse.

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

STEMMEOPTAGELSE

Du kan lave en stemmeoptagelse.

Sådan udføres en stemmeoptagelse

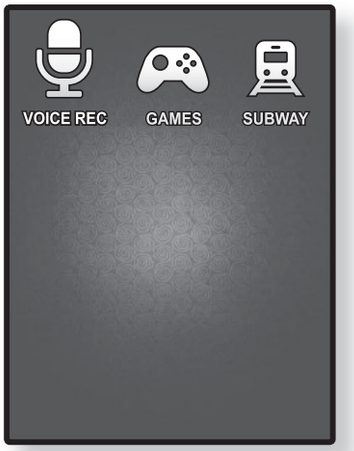

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Prime Pack>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Prime Pack> (Startpakke) vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Voice REC>** (Stemmeoptagelse), og peg på **knappen [Vælg]**.
4. Peg på **knappen [**V**ælg]**.
   - Afspilleren begynder at optage.

BEMÆRK

- Den optagne fil gemmes i <File Browser> (Filoversigt) → <Recorded Files> (Optagne filer)
- Hver lydoptagelsesfil kan være på op til fem timer.
- Du kan gemme op til 999 filer med lydoptagelser.
- Du kan optage i ca. 15 timer. (baseret på 128 Kbps, 1GB)
- De optagne filer navngives automatisk, f.eks. som “VCE_ÅÅMMDD_XXX.MP3”. “VCE” betyder lydoptagelse, “ÅÅMMDD” indikerer optagelsesdatoen, og “XXX” er optagelsens filnummer.

STEMMEOPTAGELSE (Fortsat)

Sådan stoppes optagelse

1. Peg på **knappen [Vælg]** under optagelse.
   - Der vises en meddelelse, der spørger, om du vil lytte til den netop optagne fil.
2. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - <Yes> (Ja) afspiller den netop optagne fil.
   - <No> (Nej) afspiller ikke den netop optagne fil.

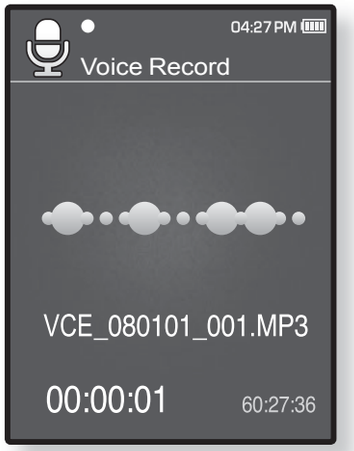

FORSIGTIG

- Anbring ikke mikrofonen for tæt på eller for langt fra munden, da dette kan medføre dårlig optagelse.
- Lydoptagelse fungerer ikke korrekt, når der kun er lidt strøm på batteriet.

VIDEOSPIL

De spændende spil er allerede indlæst, når mp3-afspilleren leveres!

BEMÆRK

- Peg på [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk på [⮌], og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.

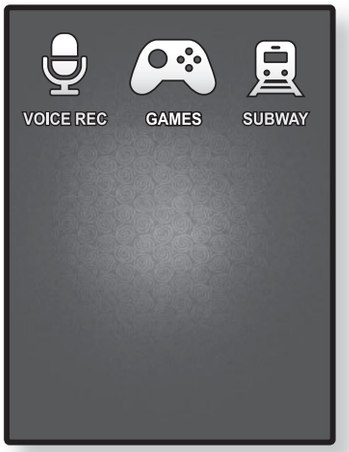

1. Tryk på **[⮌]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Prime Pack>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Prime Pack> (Startpakke) vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Games>** (Spil), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Games> (Spil) vises.
4. Peg på **knappen [Op, Ned]** for at vælge det ønskede spil, og peg på **knappen [Vælg]**.

BOMB BOMB

Dette er et hjernegymnastikspil, hvor du skal ændre rækkefølgen af tre blokke, så farven på hammerblokken, som fjerner blokkene, passer med farven på de stablede blokke. Fjern så mange blokke som muligt.

Peg på knappen [Venstre, Højre] for at flytte blokke til venstre eller højre side.

Peg på knappen [Op] for at ændre positionen af de vandrette eller lodrette blokke.

Peg på knappen [Ned] for at slippe blokke.

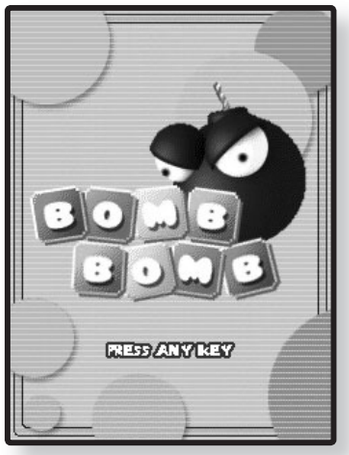

VIDEOSPIL (Fortsat)

Bubble Smile

Du skal score så mange points som muligt ved at ændre rækkefølgen på de tre bobler, så de passer vandret eller diagonalt.

Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at flytte kombinationen af tre bobler.

Peg på **[ ]** for at ændre rækkefølgen af boblerne med uret.

Peg på **[ ]** for at ændre rækkefølgen af boblerne mod uret.

Du får kun point, hvis de tre bobler passer sammen.

Chicken Runaway

I dette spil skal du flytte hønen og kyllingerne, som løber efter hønen, til venstre eller højre, dvs. at du skal undgå de bolde, som falder ned fra himlen, væk fra hønen så længe som muligt.

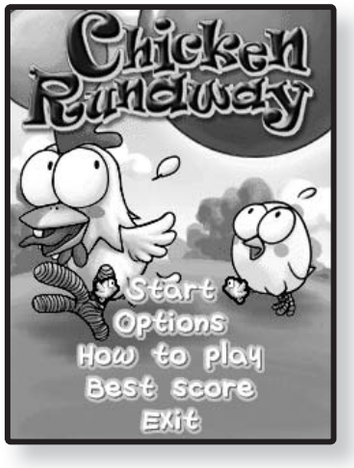

Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at flytte hønen til venstre eller højre side.

BEMÆRK

- Spil kan tilføjes eller ændres uden forudgående varsel.
- Se i sektionen Hjælp for at få flere informationer om spillet.

VISNING AF KORT MED VERDENS UNDERGRUNDBANER

Du kan gennemse kort med verdens undergrundbaner og særlige steder omkring stationer.

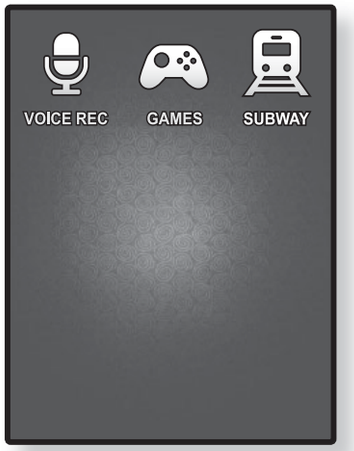

1. Tryk på **[ ]**, og hold den nede for at flytte til hovedmenuen.
2. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge **<Prime Pack>**, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Listen <Prime Pack> (Startpakke) vises.
3. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge **<Subway>** (Undergrundsbaner), og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Skærmen til valg af verdensdel vises.
4. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge den ønskede region, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Vælg blandt <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EUROPA), <ASIA/OCEANIA> (ASIEN/OCEANIEN).
   - Byer inden for det valgte område bliver vist.
5. Peg på **knappen [Venstre, Højre]** for at vælge den ønskede by, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Undergrundsbanekortet for den valgte by vises.
6. Peg på **knappen [Op, Ned, Venstre, Højre]** for at vælge det område, du vil have forstørret, og peg på **knappen [Vælg]**.
   - Hvis det forstørrede kort omfatter information om turistattraktioner i nærheden af undergrundsbanens station, peges på knappen [Vælg] igen for at få vist den røde pil. Brug knappen [Op, Ned, Venstre, Højre] for at vælge det ønskede ikon, og peg på knappen [Vælg]. Du kan finde turistattraktionerne.

BEMÆRK

- Peg på [ ] for at vende tilbage til skærmen vil valg af verdensdel.
- Det kan være anderledes end det virkelige undergrundkort.

problemløsning

Hvis du har problemer med din nye MP3-afspiller, skal du se, om der findes en løsning i denne liste. Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung servicecenter i nærheden af dig.

PROBLEM	LØSNING
Kan ikke tænde	• Enheden kan ikke tænde, hvis batteriet er helt afladet. Oplad batteriet, og tænd igen. • Tryk på knappen Reset.
Knapper fungerer ikke.	• Kontroller, at **[⏻]-omskifteren** skydes mod toppen af afspilleren. • Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. • Tryk på knappen Reset.
Skærmen vil ikke tænde.	• Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys. • Hvis **<Display Off>** (Skærm fra) er valgt fra **<Settings>** (Indstillinger) → **<Display>** (Skærm), afbrydes skærmen. Rør ved en vilkårlig knap, og se om den tænder.

PROBLEM	LØSNING
Der slukkes for strømmen.	• Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet. • Hvis **<Auto Power Off>** (Automatisk slukning) vælges fra **<Settings>** (Indstillinger) → **<System>**, afbrydes strømmen, når afspilleren er i tilstanden Pause. Tænd for afspilleren
Unormal visning af spilletid under afspilning.	• Batteritiden kan variere, afhængigt af lydtilstand og skærmindstilling. • Batteriets levetid forkortes muligvis, hvis afspilleren efterlades i lange perioder i lave eller høje temperaturer.
Fejlfunktion ved programmet EmoDio	• Kontroller, om din pc opfylder de grundlæggende systemkrav.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	• Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt, og prøv igen. • Kør Windows Update på din PC. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen.
Filoverførselshastigheden er for langsom.	• Hvis du kører flere programmer, herunder <EmoDio> på din pc, kan filoverførselshastigheden være langsom. Luk unødvendige programmer, og prøv at overføre igen.

PROBLEM	LØSNING
Afspilleren afspiller ikke.	• Kontroller, om der er gemt musiknummer i hukommelsen. • Kontroller, om musiknummeret er beskadiget. • Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne.
Filoverførsel fungerer ikke.	• Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. • Kontroller, om hukommelsen er fyldt. • Tryk på knappen Reset.
Filer eller data mangler.	• Kontroller, om USB-kablet er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	• Kontroller, om filen er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Produktet er varmt.	• Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.
Der vises en meddelelse, mens du ser en video.	• Prøv at downloade videoklippet gennem EmoDio igen.

appendiks

MENUTRÆ

Her finder du en hurtig oversigt over, hvorledes menuerne og funktionerne er organiseret på din nye MP3-afspiller.

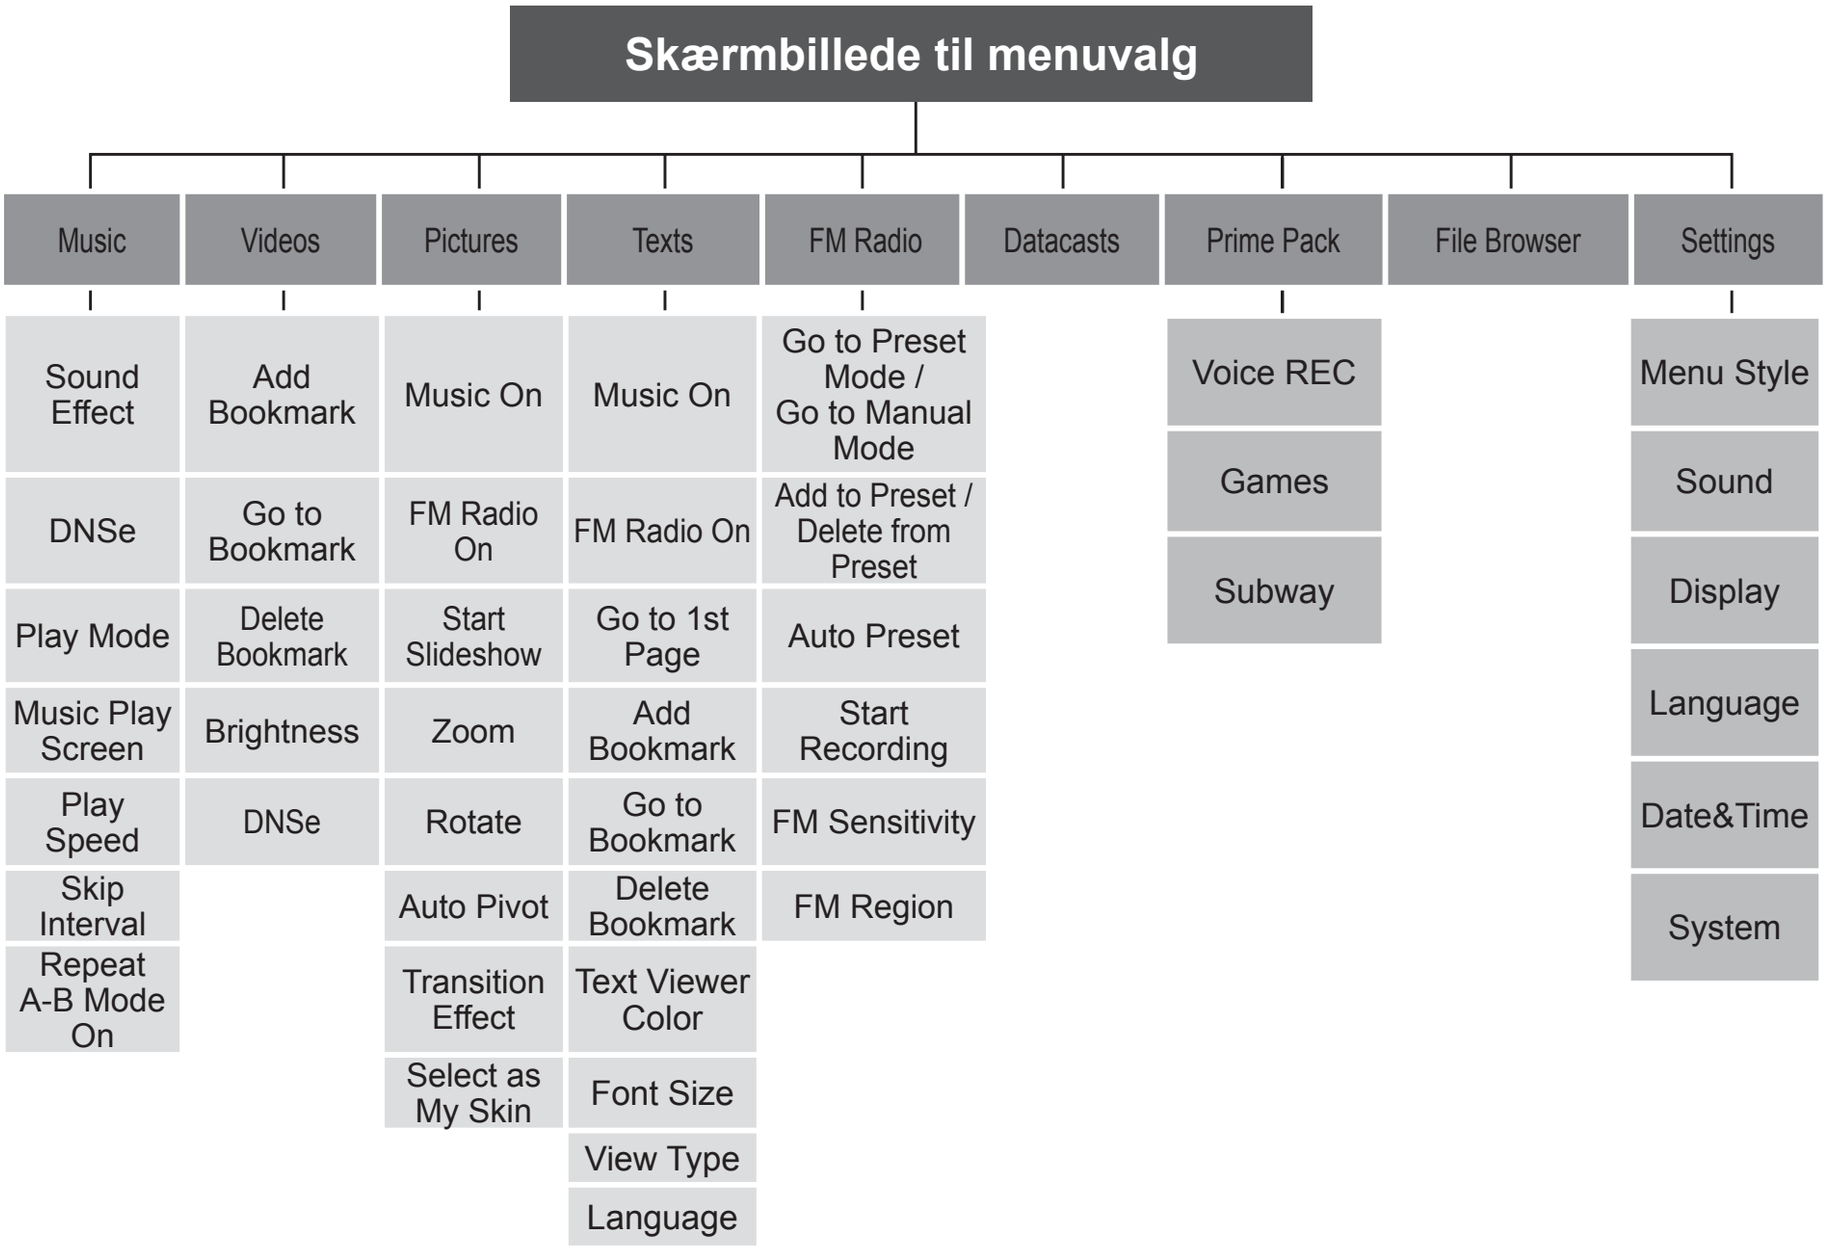

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnavn	YP-Q1
Nominel værdi	DC 5.0V / 500mA
Indbygget batteri	620 mAh / DC 3,7 V
Fil Kompatibilitet	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz), WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz) VIDEO: SVI (Video: MPEG4, Lyd: MP3(44.1kHz, 128Kbps)), WMV (Video : WMV9 Simple Profile, Audio: WMA Spec (Maks. 860 kbps), Opløsning: 320X240, Billedhastighed: 30 fps) BILLEDE: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-baseret drift)
Antal understøttede mapper/filer	Mappe: Maks. 1000 /Filer: Maks. 6000 (inkl. mappe)
Udgang for høretelefon	20 mW/kanel (Frankrig 5 mW/kanal) (baseret på 16Ω)
Frekvensområde (udgang)	40 Hz~20 kHz
Signal/støjforhold	90 dB
Spilletid	Musik : Maks. 30 timer (MP3 128kbps, Lydstyrke: 15, Tilstanden Normal, skærm fra) Video : Maks. 4 timer (Lysstyrke 5, Lydstyrke: 15, Normal lydtilstand)
Temperaturområde for drift	-5~35°C (23~95°F)
Hus	Plast
Vægt	65 g
Dimensioner (B x H x D)	51 x 98 x 10,9 mm

FM-radio	FM-frekvens	87,5~108,0 MHz	FM T.H.D	1%
	FM-signal/ støjforhold	55 dB	Brugbar FM-følsomhed	38 dBµ

Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

LICENS

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KORREKT AFFALDSBORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT (ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSTYR)

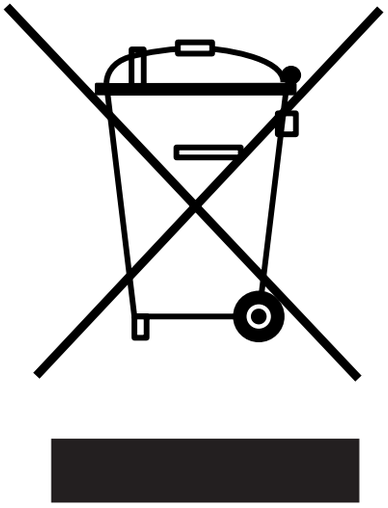

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde. Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen.Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIERNE I DETTE PRODUKT

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

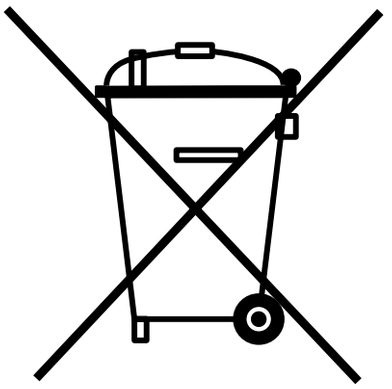

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
70 70 19 70
www.samsung.com/dk

REV.0.0